


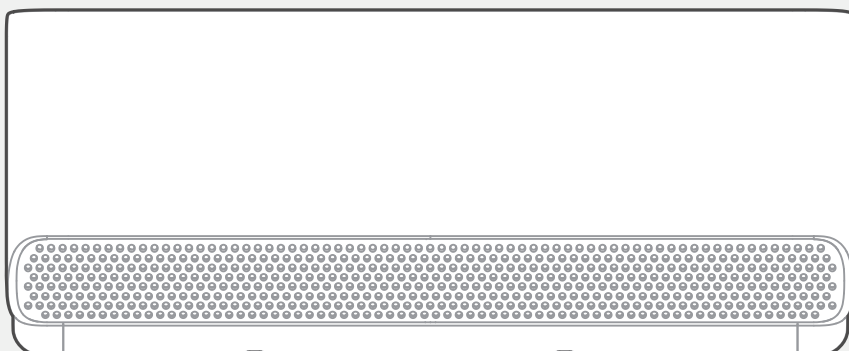

Hoiatusteated: Enne selle toote kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles.

Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse toote täiustamiseks ette teatamata muuta.

Üksikasjadega seoses pidage nõu edasimüüja või tootjaga.

Ülaltoodud joonis on mõeldud ainult viitamiseks. Kasutage standardina toote tegelikku välimust.

Kasutusjuhend

Mudeli number CB1-09HRFN8-I
 CB1-12HRFN8-I
 CB1-18HRFN8-I
 CB1-24HRFN8-I

Split-tüüpi ruumikonditsioneer



SmartHome Smart
Compatible



Rakenduse
allalaadimine ja toote
aktiveerimine



TÄNAMISE KIRI

Aitäh, et valisid Midea! Enne uue Midea toote kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi veendumaks, et teaksite, kuidas kasutada teie uue seadme pakutavaid funktsioone ohutult.

SISUKORD

TÄNAMISE KIRI	01
OHUTUSABINÕUD	02
TEHNILISED ANDMED	06
TOOTE ÜLEVAADE	07
TOOTE PAIGALDAMINE	08
Siseseadme paigaldamine	10
Välisseadme paigaldamine.....	20
Jahutusaine torustiku ühendamine	24
Õhu eemaldamine torustikust.....	29
Elektriline ja gaasilekete kontroll	31
Katsekäitus	32
Seadme pakkimine ja lahtipakkimine	33
KASUTUSJUHISED	34
Siseseadme näidik	34
Kaugjuhtimispuldi kasutamine	39
Rakenduse seadistamine ja kasutamine.....	50
PUHASTAMINE JA HOOLDUS	55
TÕRKEOTSING	57
KAUBAMÄRGID, AUTORIÕIGUSED JA JURIIDILINE AVALDUS	60
KÕRVALDAMINE JA RINGLUSSEVÕTT	60
ANDMEKAITSE MÄRKUS	61

OHUTUSABINÕUD

On väga oluline, et enne kasutamist ja paigaldamist loeksite läbi ohutusabinõud. Valesti paigaldamine võib põhjustada tõsist kahju või vigastusi.

Sümbolite selgitus

	Elektrilise pinge hoiatus See sümbol tähistab pinget, mis võib põhjustada surma või vigastusi.
	Hoiatus Sümbol „Hoiatus“ viitab keskmise raskusastmega ohule, mis võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.
	Ettevaatust Tähis „Ettevaatust“ viitab näitab madala raskusastmega ohule, mis võib põhjustada mõõdukaid vigastusi.
	Tähelepanu Oluline teave on tähistatud sümboliga „Tähelepanu“, kui inimestele ohtu ei ole, kuid võib tekkida kahju või kus tegemist on eriti olulise punktiga.
	Jälgida See sümbol näitab, et hooldustehnik tohib seadet kasutada ja hooldada ainult vastavalt kasutusjuhendile.

Lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist/kasutuselevõttu hoolikalt läbi ja hoidke seda hilisemaks kasutamiseks paigalduskoha või seadme vahetus läheduses!

HOIATUS

Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad teevad seda järelevalve all või neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi (Euroopa liidu riikides) seadet järelevalveta puhastada ega hooldada.

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (nt lastele), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme kasutamise osas juhendanud. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.

HOIATUS TOOTE KASUTAMISE KOHTA

- Ebatavalise olukorra tekkides (nt põlemislöhn) lülitage seade kohe välja ja eemaldage elektrivõrgust. Elektrilöögi, tulekahju või vigastuste vältimiseks helistage edasimüüjale.
- Ärge pange seadme sisse- või väljalaskeavasse sõrmi, vardaid ega muid esemeid. See võib põhjustada vigastusi, kuna ventilaator võib pöörelda suurel kiirusel.
- Ärge pihustage seadme läheduses kergsüttivaid aineid, nt juukselakki või värvi. See võib põhjustada tulekahju või põletuse.
- Ärge kasutage õhukonditsioneeri põlevate gaaside läheduses. Keskkonda sattunud gaas võib koguneda seadme ümber ja põhjustada plahvatuse.
- Ärge kasutage õhukonditsioneeri märjas ruumis, näiteks vannitoas või pesuruumis. Kokkupuude niiskusega võib põhjustada elektrilistes osades lühise.
- Ärge viibige liiga kaua otse jaheda õhu käes.
- Ärge lubage lastel õhukonditsioneeriga mängida. Lapsed peavad olema seadme lähedal alati järelevalve all.
- Kui õhukonditsioneeri kasutatakse põletite või muude kütteseadmetega samas ruumis, õhutage ruum põhjalikult, et vältida hapnikupuudust.
- Teatud keskkondades, nt köögis, abiruumis vms on väga soovitatav kasutada ainult spetsiaalseid õhukonditsioneere.
- Enne puhastamist, paigaldamist või parandamist lülitage konditsioneeri välja ja eemaldage toide voluvõrgust. Vastasel korral võib seade põhjustada elektrilöögi.

ELEKTRIALANE HOIATUS

- Kasutage ainult ettenähtud toitekaablit. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, hooldustehnik või sarnane kvalifitseeritud isik selle ohu vältimiseks asendama.
- Toode tuleb paigaldamisel nõuetekohaselt maandada, vastasel korral võib see põhjustada elektrilöögi.
- Kõigil elektritöödel tuleb järgida kohalikke ja riiklikke standardeid, määrusi ja paigaldusjuhendit. Ühendage kaablid korralikult ja kinnitage need kindlalt, et välised jõud ei saaks klemme kahjustada. Sobimatud elektriühendused võivad üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju ning elektrilöögi. Kõik elektriühendused tuleb teha vastavalt sise- ja välisseadme siltidel olevatele elektriskeemidele.
- Kõik juhtmed peavad olema korralikult paigutatud, et juhtpaneeli katte saaks korralikult sulgeda. Kui juhtplaadi kate pole korralikult suletud, võib sellel tekkida korrosioon, klemmide ühenduspunktid võivad kuumeneda ja süttida või tekitada elektrilöögi.
- Elektrivõrgust isoleerimine peab toimuma püsipaigaldise kaudu, kooskõlas elektrialaste eeskirjadega.
- Ärge tõmmake seadme voluvõrgust eemaldamiseks toitekaablist. Võtke kinni pistikust ja tõmmake see pistikupesast välja. Otse kaablist tõmbamine võib seda kahjustada, mis võib kaasa tuua tulekahju või elektrilöögi.
- Ärge muutke toitekaabli pikkust ega kasutage seadme jaoks pikenduskaablit.
- Ärge ühendage seadme pistikupesaga muid seadmeid. Sobimatu või ebapiisav elektritoide võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Hoidke toitepistik puhtana. Eemaldage pistikule või selle ümber kogunenud tolm ja mustus. Määrduvad pistikud võivad põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Kui seadmed on ette nähtud püsivalt ühendamiseks paigaldatud püsijuhtmestikuga, peab püsijuhtmestik, vastavalt juhtmestiku eeskirjadele, sisaldama kõigi pooluste lahtiühendamise seadist, millel on vähemalt 3 mm vahed kõigis poolustes, rikkevoolukaitselüliti (RCD) paigaldust, mille nimijääkvool ei ületa 30 mA ning püsijuhtmestikku peab olema integreeritud lahtiühendamise võimalus.

MÄRKIGE KAITSME SPETSIFIKATSIOON ÜLES

Õhukonditsioneeri skeemiplaat (PCB) on varustatud sulavkaitsmega, mis tagab liigvoolukaitse. Sulavkaitsme tehnilised andmed on trükitud skeemiplaadile, nt: T3.15AL/250VAC, T5AL/250VAC, T3.15A/250VAC, T5A/250VAC, T20A/250VAC, T30A/250VAC jne.

MÄRKUS: Jahutusainet R32 sisaldavate seadmete puhul võib kasutada ainult plahvatuskindlat keraamilist kaitset.

UV-C lamp (seadmete korral, milles on UV-C lamp)

Selles seades on UV-C lamp. Enne seadme avamist lugege hooldusjuhendit.

- Ärge kasutage UV-C lampe seamest väljaspool.
- Ilmselt kahjustatud seadmeid ei tohi kasutada.
- Seadme sihipäratu kasutamine või ümbrise kahjustus võib põhjustada ohtliku UV-C kiirguse leviku. Isegi väike kogus UV-C-kiirgust võib kahjustada silmi ja nahka.
- Enne UV-KIIRGUSE ohusümboliga luukide ja paneelide avamist seadme HOOLDAMISEKS on soovitatav toiteühendus katkestada.
- UV-C lampi ei saa puhastada, parandada ega vahetada.
- UV-KIIRGUSE ohusümbolit kandvaid UV-C TÕKKEID ei tohi eemaldada.



HOIATUS

Seade sisaldab UV-kiirgurit. Ärge vaadake valgusallikasse.



TOOTE PAIGALDUSHOIATUS

- Seadme peab paigaldama volitatud edasimüüja või asjatundja. Vale paigaldus võib põhjustada vedeliku lekke, elektrilöögi või tulekahju.
- Paigaldada tuleb vastavalt paigaldusjuhendile. Ebaõige paigaldus võib põhjustada vedeliku lekke, elektrilöögi või tulekahju.
- Seadme parandamiseks või hooldamiseks võtke ühendust volitatud hooldustehnikuga. Seade tuleb paigaldada vastavalt riiklikele määrustele.
- Kasutage paigaldamiseks ainult kaasasolevaid tarvikuid ja ettenähtud komponente. Mittestandardsete osade kasutamine võib põhjustada veelekke, elektrilöögi, tulekahju ja/või seadme rikke.
- Paigaldage seade kindlasse kohta, mis on piisava kandevõimega seadme raskuse jaoks. Kui valitud asukoht pole piisavalt tugev või paigaldatud pole korralikult, võib seade alla kukkuda ning põhjustada tõsiseid vigastusi ja kahju.
- Paigaldage äravool vastavalt selles juhendis toodud juhiste. Sobimatu äravool võib põhjustada veekahjustusi teie kodule jm varale.
- Kui seadmes on täiendav elektriline küttekeha, paigaldage seade vähemalt 1 meetri (3 jala) kaugusele mis tahes süttivast materjalist.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus võib esineda tuleohtliku gaasi leke. Kui seadme ümber koguneb tuleohtlik gaas, võib see põhjustada tulekahju.
- Ärge lülitage toidet sisse enne, kui kõik tööd on lõpetatud.
- Õhukonditsioneeri tohib teisaldada või ümber paigutada ainult kvalifitseeritud tehnik.
- Lugege lisateabe saamiseks sise- ja välisosa paigaldust käsitlevaid jaotisi.

ETTEVAATUST

- Kui te ei kavatse õhukonditsioneeride pikka aega kasutada, lülitage see välja ja eemaldage vooluvõrgust.
- Tormi korral lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust.
- Veenduge, et vesi saaks seadmest takistamatult ära voolata.
- Ärge kasutage õhukonditsioneeride märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi.
- Ärge kasutage seadet muul otstarbel peale ettenähtu.
- Ärge ronige välisseadme peale ega pange selle peale esemeid.
- Ärge laske õhukonditsioneeride pikka aega töötada, kui ruumi ukseid või aknad on avatud või kui õhuniiskuse tase on väga kõrge.

HOIATUSED PUHASTAMISE JA HOOLDAMISE KOHTA

- Enne puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage elektrivõrgust. Vastasel korral võib seade põhjustada elektrilöögi.
- Seadet võib puhastada niiske lapiga. Seda ei tohi pesta veega.
- Ärge kasutage õhukonditsioneeril tuleohtlikke puhastusaineid. Tuleohtlikud puhastusained võivad põhjustada tulekahju või deformatsiooni.

Märkus fluoritud kasvuhoonegaaside kohta

- See õhukonditsioneer sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Spetsiifilise gaasi tüübi ja koguse kohta vaadake palun vastavat kleebist seadmel endal või välisseadme pakendis olevat „Kasutusjuhend – tooteinfot“. (Ainult Euroopa Liidu tooted).
- Seadet võib paigaldada, hooldada ja remontida ainult pädev tehnik.
- Toote peab eemaldama ja ringlusse võtma pädev tehnik.
- Seadmete puhul, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase vähemalt, mille CO₂ ekvivalent on vähemalt 5 tonni kuid vähem kui 50 tonni, ning kui süsteemile on paigaldatud lekettuvastussüsteem, tuleb süsteemi lekete suhtes kontrollida vähemalt iga 24 kuu tagant.
- Seadme lekete suhtes kontrollimisel on tungivalt soovitatav kõik kontrollid nõuetekohaselt dokumenteerida.

HOIATUS JAHUTUSAINE R32 KASUTAMISE KOHTA (Kehtib ainult jahutusainet R32 kasutavatele seadmetele)

- Kui kasutatakse süttivaid külmaaineid, tuleb seadet hoida hästi ventileeritavas ruumis, kus ruumi suurus vastab tööks nõutud ruumipinnale. Ruumi minimaalne pindala ja maksimaalne külmaainekogus on toodud **OHUTUSJUHENDIS**.
- Mehaaniliste ühenduste uuesti kasutamiseks siseruumis tuleb isoleerimisosi uuendada. Laiendatud ühenduste uuesti kasutamiseks siseruumis tuleb laiendus uuesti valmistada.


TEHNILISED ANDMED

Tootemudel	CB1-09HRFN8-I MX2H-09RD6	CB1-12HRFN8-I MX2H-12RD6	CB1-18HRFN8-I MX3H-18RD1-CB	CB1-24HRFN8-I MX4H-24RD1-CB
Vooluallikas	220-240V 50 Hz, 1 faas			
Jahutusvõimsus (kW)	2.8	3.5	5.3	7.0
Küttevõimsus (kW)	2.93	3.81	5.6	7.3
Nimivool (A)	10.5	10.5	13.0	18.0
Nominaalne sisendvõimsus (W)	2200	2200	2950	4140
Külmaaine (kg)	0.55	0.62	1.10	1.45

TOOTE ÜLEVAADE

💡 MÄRKUS ILLUSTRATSIOONIDE KOHTA:

Selgituseks vaadake selle juhendi illustatsioone. Siseseadme tegelik kuju võib siin toodust veidi erineda.

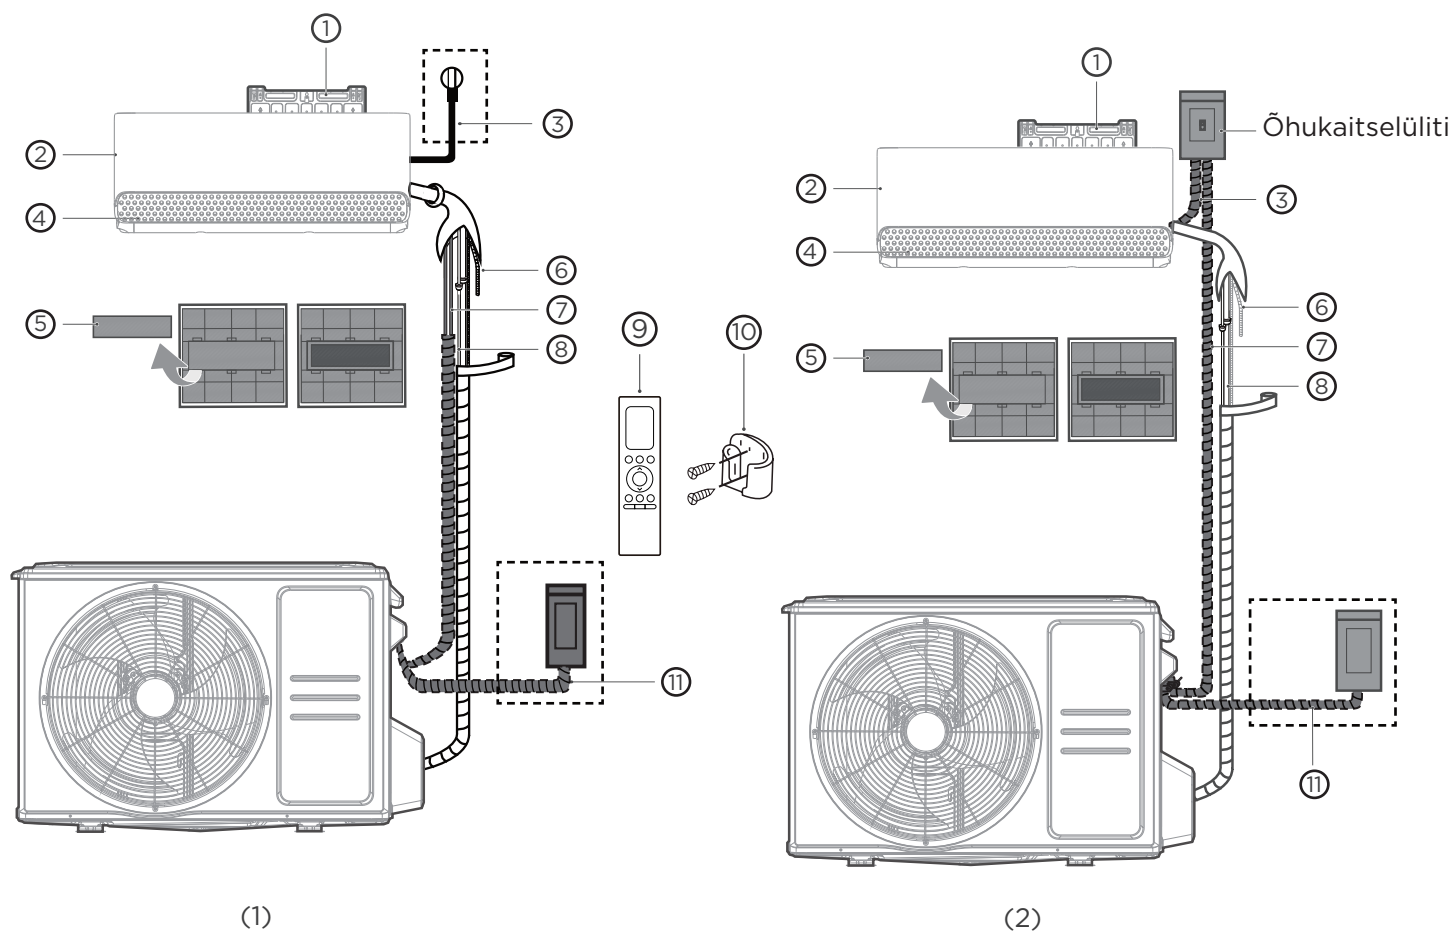

① Seinakinnitusplaat

② Esipaneel

③ Toitekaabel (mitte kõigi seadmete puhul)

④ Rest

⑤ Funktsionaalne filter (põhifiltri taga - teatud seadmetel)

⑥ Äravoolutoru

⑦ Signaalikaabel

⑧ Jahutusaine torustik

⑨ Kaugjuhtimispuult


⑩ Kaugjuhtimispuldi hoidik (ei ole kaasas)


⑪ Välisseadme toitekaabel (osadel mudelitel)

TOOTE PAIGALDAMINE

Tarvikud

Õhukonditsioneeriga on kaasas järgmised tarvikud. Kasutage õhukonditsioneeriga paigaldamiseks kõiki kaasasolevaid paigaldusosi ja tarvikuid. Ebaõige paigaldamine võib põhjustada vedeliku lekke, elektrilöögi ja tulekahju või seadme rikke. Järgmised esemed ei ole õhukonditsioneeriga kaasas ja tuleb hankida eraldi.

Tarviku nimi	Kogus (tk)	Kuju	Tarviku nimi	Kogus (tk)	Kuju
Juhend	1-3		Kaugjuhtimispult	1	
Äravoolu liitmik (jahutus- ja küttefunktsiooniga mudelitel)	1		Aku	2	
Tihend (jahutus- ja küttefunktsiooniga mudelitel)	1		Kaugjuhtimispuldi hoidik (müüakse eraldi)	1	
Paigaldusplaat	1		Kaugjuhtimispuldi hoidiku kinnituskruvi (müüakse eraldi)	2	
Ankur	5-8 (olenevalt mudelist)		Väike filter (volitatud tehnik peab selle paigaldamise ajal paigaldama peamise õhufiltri taha)	1-2 (olenevalt mudelist)	
Paigaldusplaadi kinnituskruvi	5-8 (olenevalt mudelist)		Vaskmutter (osad seadmed) (Kasutatakse sise- ja välisseadmete vaheliste ühendustorude ühendamiseks.)	2	

Nimi	Kuju	Kogus (tk)
Ühendustoru koost	Vedelikupool	Ø6,35 mm (1/4 tolli)
		Ø 9,52 mm (3/8 tolli)
	Gaasipool	Ø 9,52 mm (3/8 tolli)
		Ø12,7 mm (1/2 tolli)
		Ø16 mm (5/8 tolli)
		Ø19 mm (3/4 tolli)
Magnetrõngas ja vöö (Osadel seadmetel. Vajaduse korral vaadake juhtimestiku skeemi)	  Juhtige vöö (kinnitatud magnetrõngaga) läbi magnetrõnga ava ja kinnitage see nii kaabli külge	Mudeliti erinev


Vajalikud tööriistad




Töökindad



Kruvikeeraja ja mutrivõti

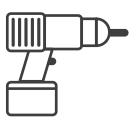

Lööktrell

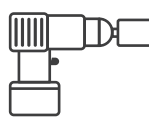

Augufrees




Kaitseprillid ja mask



Vinüülteip


Paigalduse kokkuvõte - siseseade

1

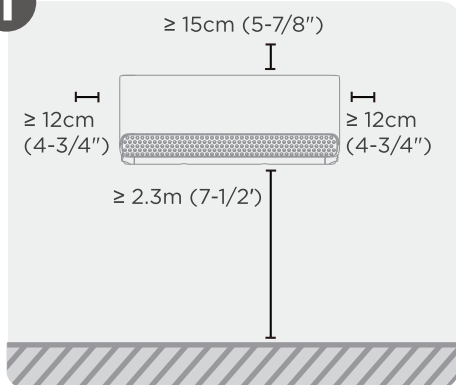


Valige paigaldamiskoht

2

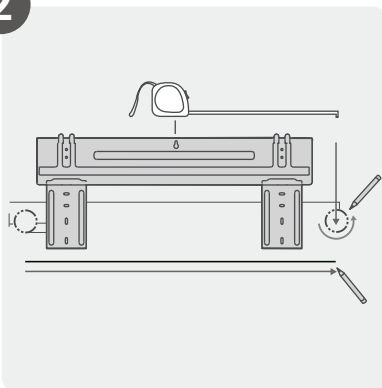


Kinnitage paigaldusplaat

3

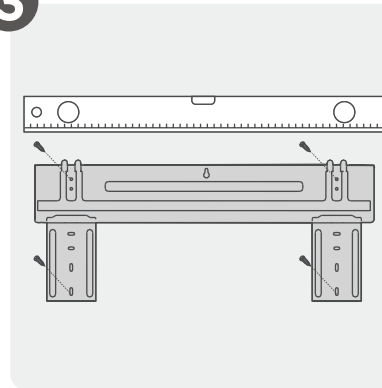


Pange paika augu asukoht seinas

4

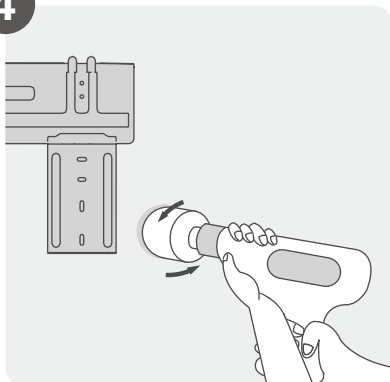


Puurige seina auk

5

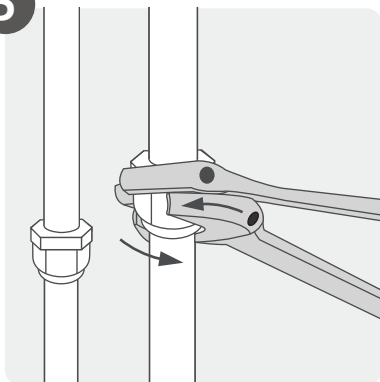


Ühendage torustik

6

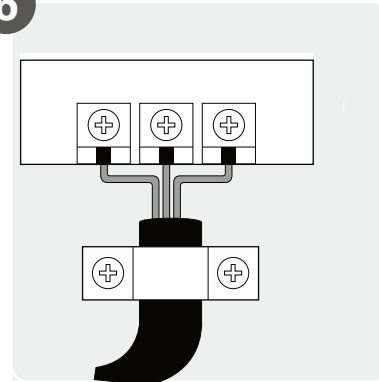


Ühendage juhtmestik

7

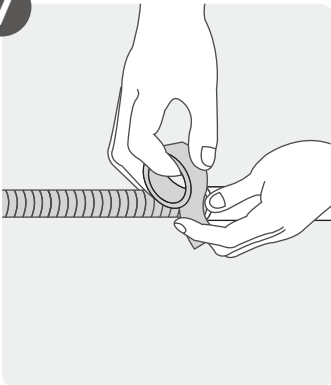


Valmistage ette äravoolutoru

8

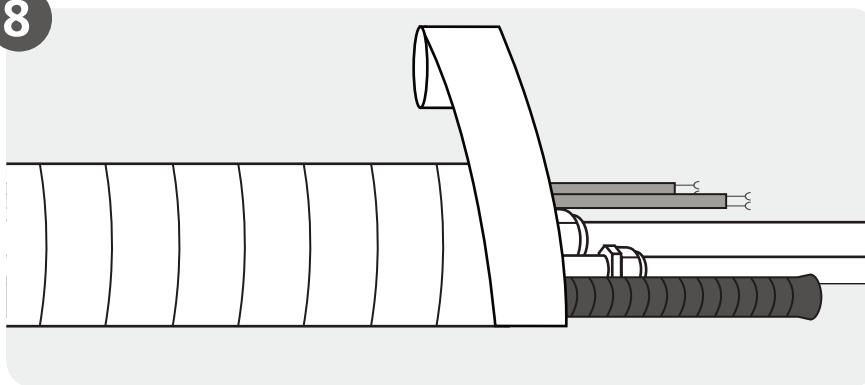

Mähkige torustik ja kaablid

9

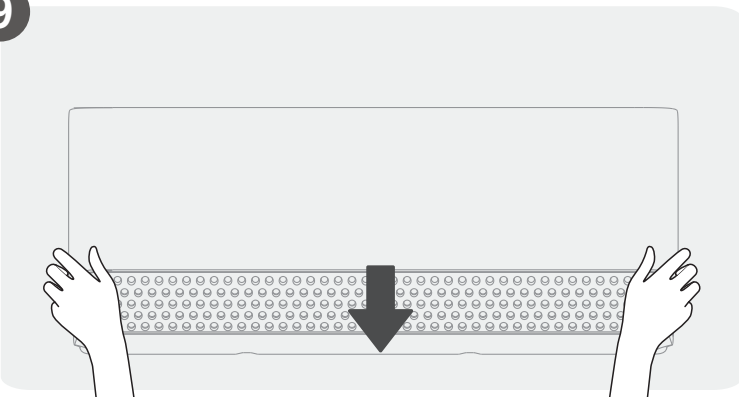

Paigaldage siseseade

Siseseadme paigaldamine

1 Valige paigaldamiskoht

MÄRKUS: ENNE PAIGALDAMIST


Enne siseseadme paigaldamist kontrollige toote pakendil olevalt sildilt, kas siseseadme mudeli number ühtib välisseadme mudeli numbriga.

Järgmised standardid aitavad teil valida seadmele sobiva asukoha.


Paigalduskoht peab vastama järgmistele nõuetele:




☒ Hea õhuringlus

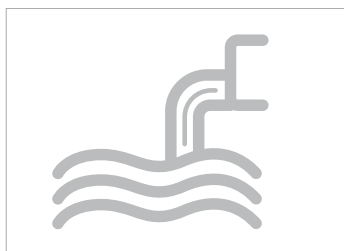


☒ Sujuv vee äravool

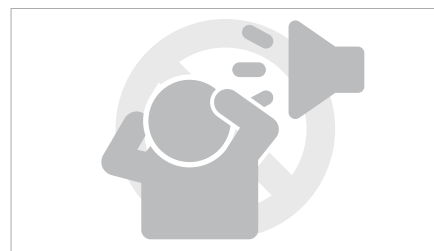

☒ Seadme müra ei häiri teisi inimesi.

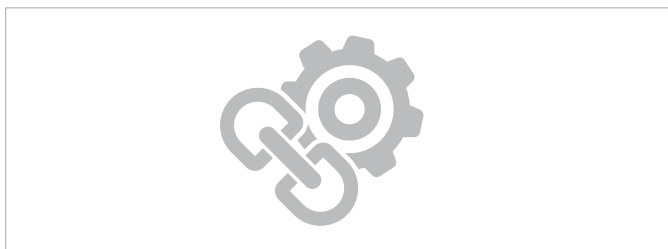

☒ Kindel ja püsiv, ei vibreeri
☒ Piisavalt tugev seadme raskuse jaoks

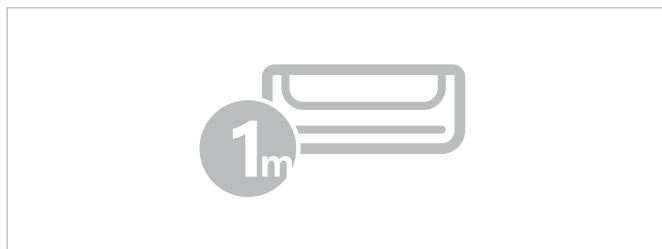

☒ Vähemalt ühe meetri kaugusel kõigist muudest elektriseadmetest (nt teler, raadio, arvuti)

ÄRGE paigaldage seadet järgmistesse kohtadesse:

- ⊘ Mis tahes soojus-, auru- või tuleohtliku gaasi allika lähedale
- ⊘ Tuleohtlike esemete (nt kardinad või riided) lähedale
- ⊘ Mis tahes struktuuride lähedale, mis võivad takistada õhuringlust
- ⊘ Ukseava lähedale
- ⊘ Otseesse päikesevalguse kätte

MÄRKUS: Toote paigaldamiseks

Kui kohtkindlat jahutusaine torustikku pole:

Asukoha valimisel pidage meeles, et seina tuleb teha piisav ava sise- ja välisseadmeid ühendava signaalikaabli ja külmaaine torustiku jaoks (vt jaotist „Augu puurimine ühendustorustiku jaoks“). Kõik torustikud ühendatakse standardina siseseadme paremal küljel (seadme poole vaadates). Seadme torustiku saab siiski ühendada nii vasakult kui ka paremalt poolt.


2

Määrake kindlaks augu asukoht seinas

Augu suurus sõltub ühendustorudest. Kui gaasi ühendustoru läbimõõt on Ø16 mm (5/8") või rohkem, peab augu läbimõõt olema 90 mm (3-9/16"). Kui ühendustoru suurus on alla Ø16 mm (5/8"), peab ava läbimõõt olema 65 mm (2-1/2").


1. samm:

Eemaldage kruvi, millega paigaldusplaat on kinnitatud siseseadme tagaküljele.

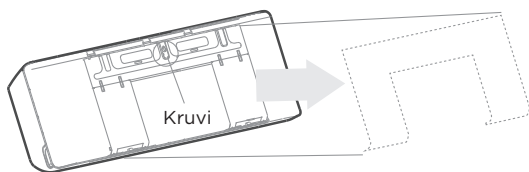


2. samm:

Eri mudelitel on erinevad kinnitusplaadid. Erinevate kohandamisnõuete korral võib paigaldusplaadi kuju veidi erineda. Kuid sama siseosa suuruse korral on paigaldusmõõtmed samad.
Näiteks vt tüüpi A ja tüüpi B.

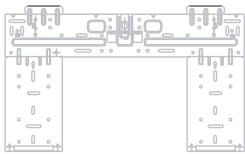



Tüüp A

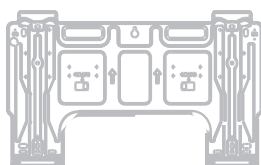

Tüüp B




3. samm:

Kinnitage paigaldusplaat seinale, kasutades kaasasolevaid kruvisid. Veenduge, et paigaldusplaat oleks ühtlaselt vastu seina.

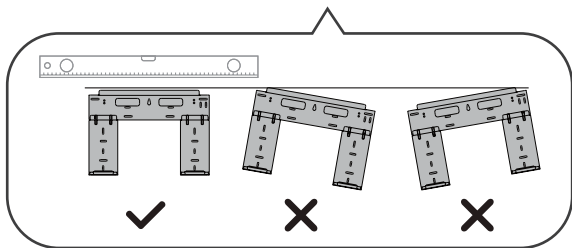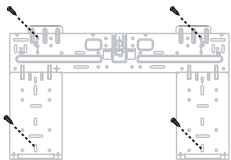

Kinnitusplaadi õige suund


Tehke kindlaks, milline paigaldusplaat teil on. Määrake seinavaa asukoht vastavalt paigaldusplaadi positsioonile. Ülaltoodud täpiline ristkülikukujuline kast näitab teie toote mõõtmeid.

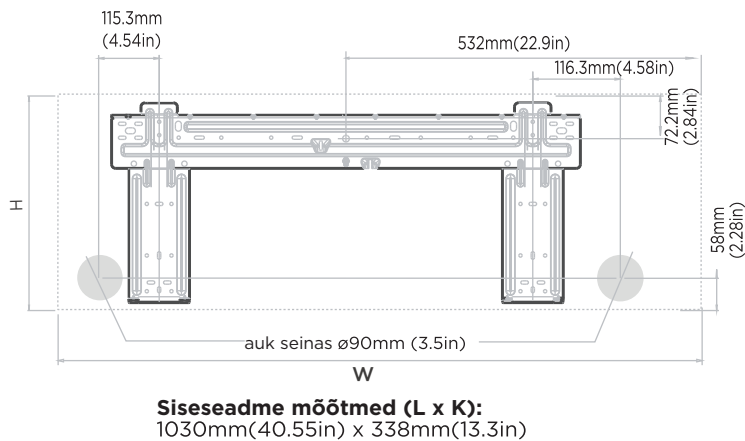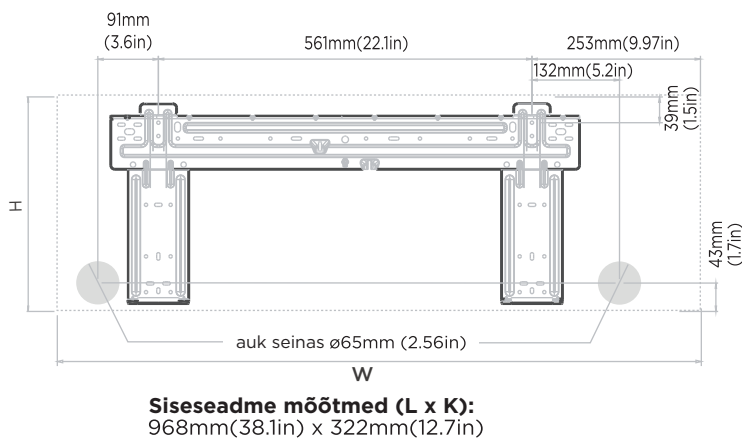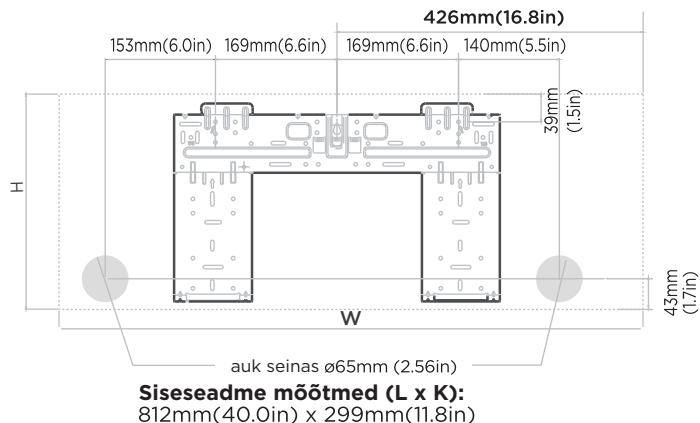


ETTEVAATUST

Seina augu puurimisel vältige juhtmete, torude jm tundlike komponentide puurimist.

Puurige seinä auk

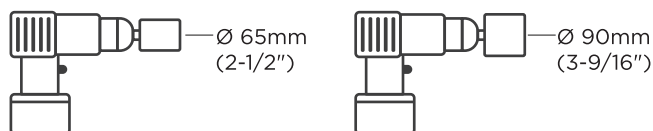


Kasutades 65 mm (2-1/2") või 90 mm (3-9/16") augufreesi (olenevalt mudelist)

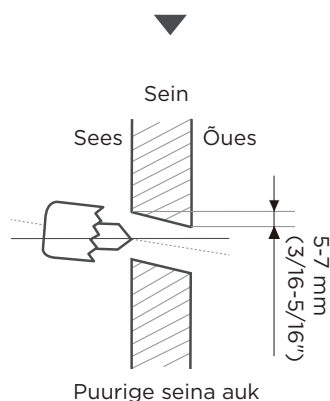

1. samm:

Puurige augufreesiga seinä 65 mm (2,5") või 90 mm (3,54") läbimõõduga auk (olenevalt mudelist). Veenduge, et auk oleks puuritud väikese nurga all allapoole, nii et augu välimine serv oleks umbes 5-7 mm (3/16-5/16") siseservast madalamal. See aitab tagada vee äravoolu.

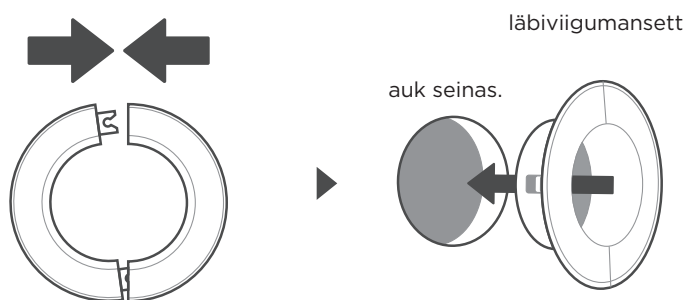

Paigaldage auku mansett.

2. samm:

Paigaldage auku mansett. See kaitseb augu servi ja muudab läbiviigu tihedaks, kui paigaldamine on lõpetatud.

MÄRKUS: BETOON- VÕI TELLISSEINA KORRAL


Tellis-, betoon- vms materjalist seinä korral puurige seinä 5 mm (0,2 tolli) läbimõõduga augud ja sisestage kaasasolevad tüüblid. Seejärel kinnitage paigaldusplaat seinä külge, keerates kruvid otse tüüblitesse.

3 Paigaldage jahutusaine toru ja äravoolu voolik

MÄRKUS


Jahutusaine torustik asub seadme tagaküljele kinnitatud isolatsioonihülsis. Enne seinast läbiviimist peab torustiku ette valmistama.

Valmistage ette jahutusaine torustik

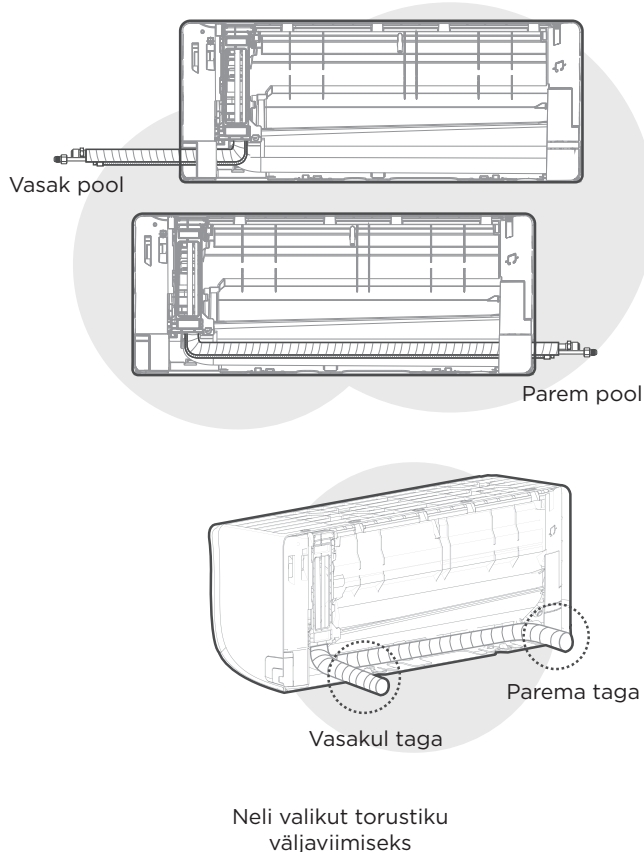

1. samm:

Lähtudes seinavaa asukohast paigaldusplaadi suhtes, valige pool, kus torustik seadmest väljub. Torustiku väljumiseks on neli võimalust. Täpsema teabe leiate altpoolt torustiku nurga kirjeldusest.

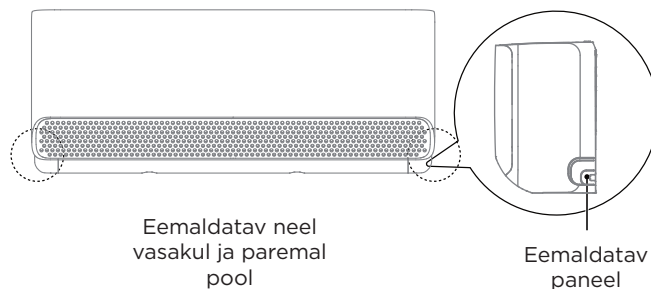

2. samm:

Kui seinava on seadme taga, jätke eemaldatav paneel paigale. Kui seinava on siseseadme küljel, eemaldage seadme vastavalt küljelt plastikust paneel. Kui plastpaneeli on käsitsi liiga raske eemaldada, kasutage kääre või teravate otstega tange.

Märkus: Eemaldatav paneeli on soon, mille järgi seda on mugav lõigata. Ava suurus sõltub torustike läbimõõdust.

3. samm:


Kui sisseehitatud torustikku pole, ühendage siseseadme jahutusaine toru sise- ja välisseadet ühendava torustikuga. Üksikasjalikke juhiseid vt selle juhendi jaotisest **Jahutusaine torustiku ühendamine**.

MÄRKUS: Kui olemasolev ühendustorustik on juba seinasse ehitatud, jätkake otse sammuga **Äravooluvooliku ühendamine**.

⚠ ETTEVAATUST

Vältige torusid seadmest eemale painutades kindlasti nende deformeerimist ja kahjustamist. Mõlgid torustikus mõjutavad seadme tööd.

Ühendage äravool

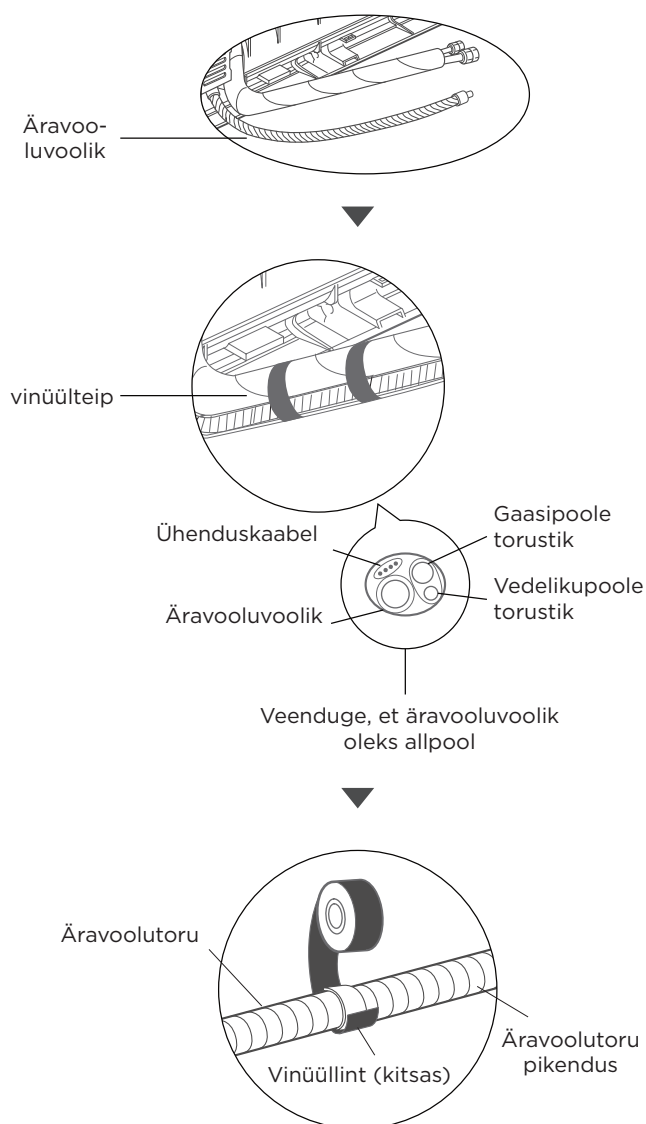

1. samm:


Äravooluvooliku saab ühendada vasakule või paremale poole. Nõuetekohase äravoolu tagamiseks kinnitage äravooluvoolik samale küljele, kus külmaainetorustik seadmest väljub. Kinnitage äravooluvooliku pikendus (müüakse eraldi) äravooluvooliku külge.

- Mähkige ühenduskoha ümber tugevalt teflonteipi, et tagada tihedus ja vältida lekkeid.

- Siseruumi jääva voolikuosa ümber mähkige kondensatsiooni vältimiseks vahtplastist isolatsioonimaterjali.
- Eemaldage õhufilter ja valage äravooluanumasse väike kogus vett, et tagada vee sujuv väljavool seadmest.


MÄRKUS ÄRAVOOLUVOLIKU PAIGUTAMISE KOHTA

Paigutage äravooluvoolik kindlasti vastavalt järgmistele joonistele.

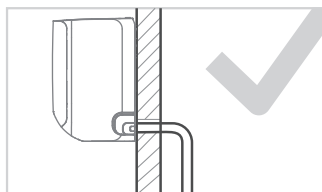


ÕIGE

Nõuetekohase äravoolu tagamiseks veenduge, et äravooluvoolikus poleks murdekohti ega mõlke.

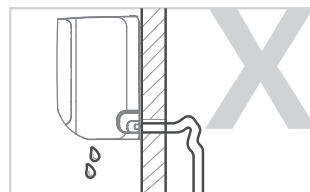


VALE

Äravooluvooliku murdekohad takistavad veevoolu.

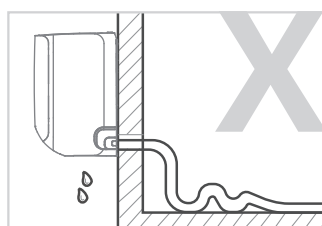

VALE

Äravooluvooliku murdekohad takistavad veevoolu.

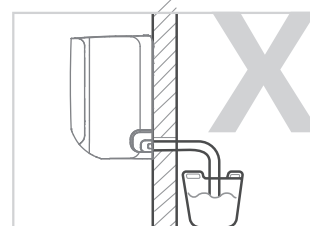


VALE

Ärge pange äravooluvooliku otsa vette ega vett koguvasse anumasse. See takistab vee korraliku väljavoolu.

ETTEVAATUST

SULGEGE KASUTAMATA TÜHJENDUSAUK KORGIGA

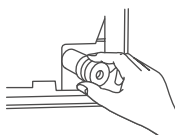

Lekke vältimiseks peab kasutamata äravooluava sulgema kaasasoleva kummikorgiga.

HOIATUS

- Enne elektritööde tegemist lugege neid juhiseid.
- Enne elektritöid või juhtmete ühendamist lülitage süsteemi peatoide välja.

1. Kogu juhtmestik peab vastama kohalikele ja riiklikele elektriala standarditele ja määrustele ning selle peab paigaldama litsentseeritud elektrik.
2. Kõik elektriühendused tuleb teha vastavalt sise- ja välisseadme siltidel olevatele elektriskeemidele.
3. Kui elektripühendusega kaasneb tõsine ohutusprobleem, lõpetage kohe töö. Selgitage olukorda kliendile ja keelduge seadet paigaldamast, kuni ohutusprobleem on nõuetekohaselt lahendatud.
4. Kui ühendate toite kohtkindla juhtmestikuga, peab kohtkindlas juhtmestikus olema lüliti või kaitselüliti, mis katkestab kõik poolused ja mille kontaktivahe on vähemalt 1/8 tolli (3 mm). Pädev tehnik peab kasutama heakskiidetud kaitselüliti või lüliti.
5. Ühte harukontakti toitepessa tohib ühendada ainult selle seadme, mitte ühtegi muud seadet ega toiteallikat.
6. Veenduge, et õhukonditsioneer oleks korralikult maandatud.
7. Iga juhe peab olema kindlalt ühendatud. Lahtine ühendus võib põhjustada klemmi ülekuumenemist, mille tulemuseks võib olla toote rike ja tulekahju.
8. Ärge laske juhtmetel kokku puutuda ega toetuda jahutusaine torudele, kompressorile ega seadme liikuvatele osadele.
9. Elektrilöögi vältimiseks ärge kunagi puudutage elektrilisi komponente kohe pärast voolu väljalülitamist. Pärast voolu väljalülitamist oodake alati vähemalt 10 minutit, enne kui elektrilisi komponente puudutate.
10. Toitepinge peab olema 90–110% nimipingest. Ebapiisav toitepinge võib põhjustada rikkeid, elektrilööke või tulekahju.

HOIATUS

Kõik elektritööd tuleb teha rangelt vastavalt siseseadme esipaneeli tagaküljel olevale skeemile.

Ühendage signaali- ja toitekaablid

Signaalkaabel on sise- ja välisseadme vahelise side jaoks. Enne ühendamist peate kõigepealt valida õige suurusega kaabli.

Kaablitüübid (ei kehti Põhja-Ameerikas)

- Siseruumide toitekaabel (vajaduse korral): H05VV-F või H05V2V2-F
- Väline toitekaabel: H07RN-F või H05RN-F
- Signaalkaabel: H07RN-F

Toite- ja signaalkaablite minimaalne ristlõikepind (näitlik)


Seadme nimivool (A)	Nominaalne ristlõikepind (mm ²)
>3 ja ≤6	0,75
>6 ja ≤10	1
>10 ja ≤16	1,5
>16 ja ≤25	2,5
>25 ja ≤32	4
>32 ja ≤40	6

VALIGE ÕIGE KAABLMÕÖT

Vajalik toitekaabel, signaalkaabel, kaitse ja lüliti sõltub seadme maksimaalsest voolutugevusest. Maksimaalne voolutugevus on näidatud seadme külgsuunalil asuval andmesildil. Õige kaabli, kaitse või lüliti valimiseks juhenduge nimesildil toodud andmetest.

1. Avage siseseadme esipaneel.
2. Avage kruvikeeraja abil seadme paremal küljel olev juhtmekarbi kate. Selle all on klemmiplokk.
3. Keerake klemmiploki all olev kaabliklamber lahti ja pöörake küljele.

4. Eemaldage plastpaneel alumisel vasakul küljel (seadme tagakülge vaadates).
 5. Sisestage signaalkaabel läbi selle pesa seadme tagaosa kaudu.
 6. Ühendage kaabel seadme eestpoolt vaadates vastavalt siseseadme ühendusskeemile, ühendage U-aas ja kinnitage iga juhe kindlalt vastava klemmiga.
 7. Pärast iga ühenduse kindluse kontrollimist kinnitage signaalkaabel kaabliklambri abil seadme külge. Kruvige kaabliklamber tihedalt kinni.
- Märkus:** Kaabli nõuetekohaseks kinnitamiseks varieerub kaabliklambri paigaldussuund sõltuvalt siseruumi seadme kasutusstsenaariumist. Juhinduge piltidest paremal.
8. Paigaldage seadme esiküljele juhtmestiku kate ja tagaküljele plastpaneel.

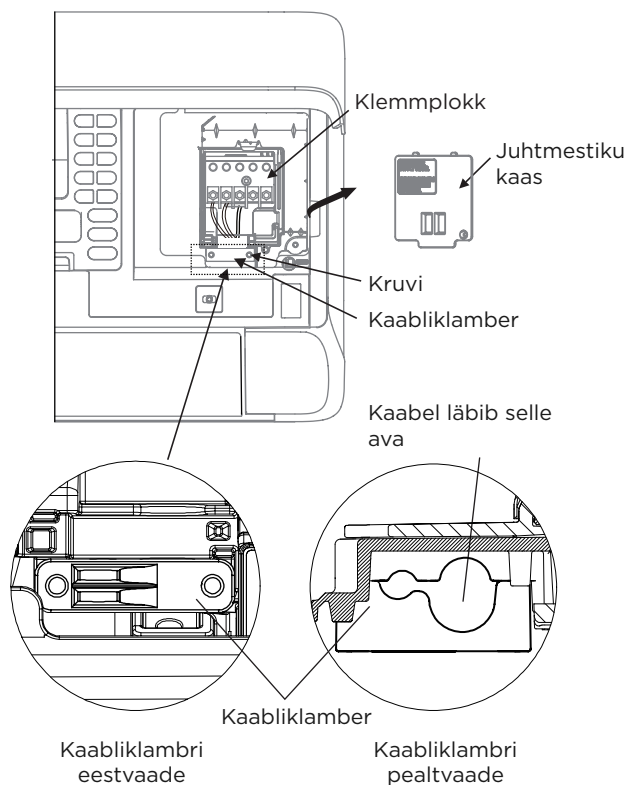


⚠ VÄLTIGE FAASI- JA NULLJUHTMETE VASTUPIDI ÜHENDAMIST

See on ohtlik ja võib põhjustada õhukonditsioneeride rikke.

Kui seda kasutatakse ühe split-süsteemina

Kabel läbib selle ava

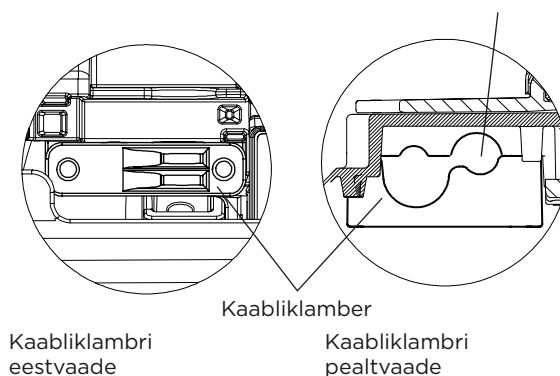


Kui seda kasutatakse mitme split-süsteemina

5 Mähkige sisse torud ja kaablid

MÄRKUS

Enne torustiku, äravooluvooliku ja signaalikaabli läbi seina tõmbamist peab need ruumi säästmiseks, nende kaitsmiseks ja isoleerimiseks kimbuks siduma.

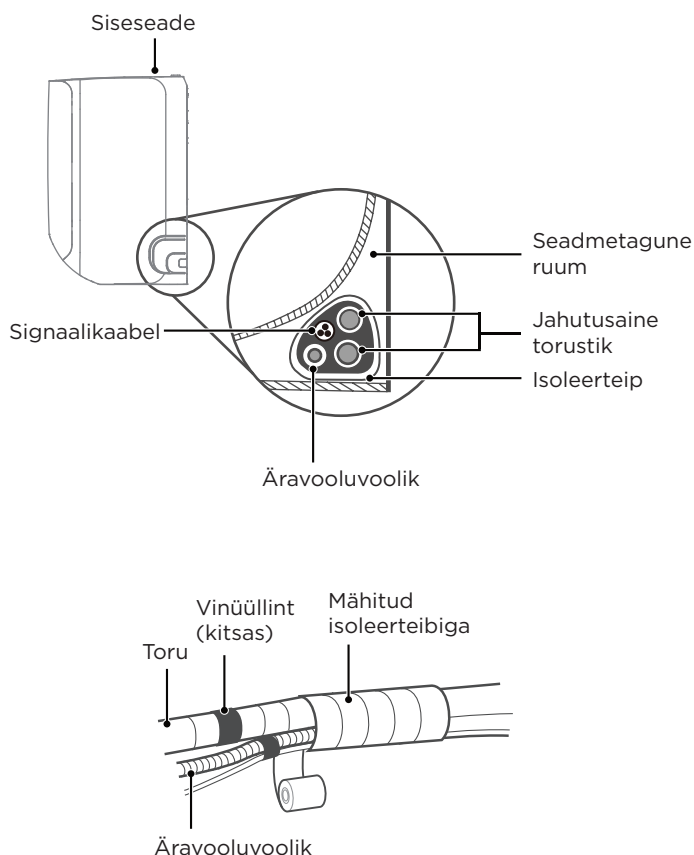

1. samm:

Kinnitage äravooluvoolik, külmaainetorud ja signaalikaabel alljärgnevalt näidatud viisil:

2. samm:

Kinnitage äravooluvoolik vinüülteibi abil jahutusaine torude alla.

3. samm:

Isoleerteipi kasutades mähkige jahutusaine torud, signaalikaabel ja äravooluvoolik tihedalt kokku. Kontrollige veel kord, et kõik osad oleksid kokku köidetud.

Ärge põimige signaalikaablit kokku teiste juhtmetega

Neid osi kokku sidudes vältige signaalikaabli muude juhtmetega kokku põimimist või ristamist.


ÄRAVOOLUVOOLIK PEAB OLEMA ALL

Veenduge, et äravooluvoolik oleks kimbus kõige alumine. Kui äravooluvoolik jätta kimbu ülaossa, võib tekkida vee ülevool kogumisaluselt, mis võib põhjustada tulekahju või veekahjustusi.

ÄRGE MÄHKIGE TORUOTSI SISSE


Kimpu mähkimisel jätke toruotsad lahtiseks. Paigaldamise lõpus peate lekete testimiseks neile juurde pääsma (vt selle juhendi jaotist Elektriline ja lekete kontroll).

6 Paigaldage siseseade

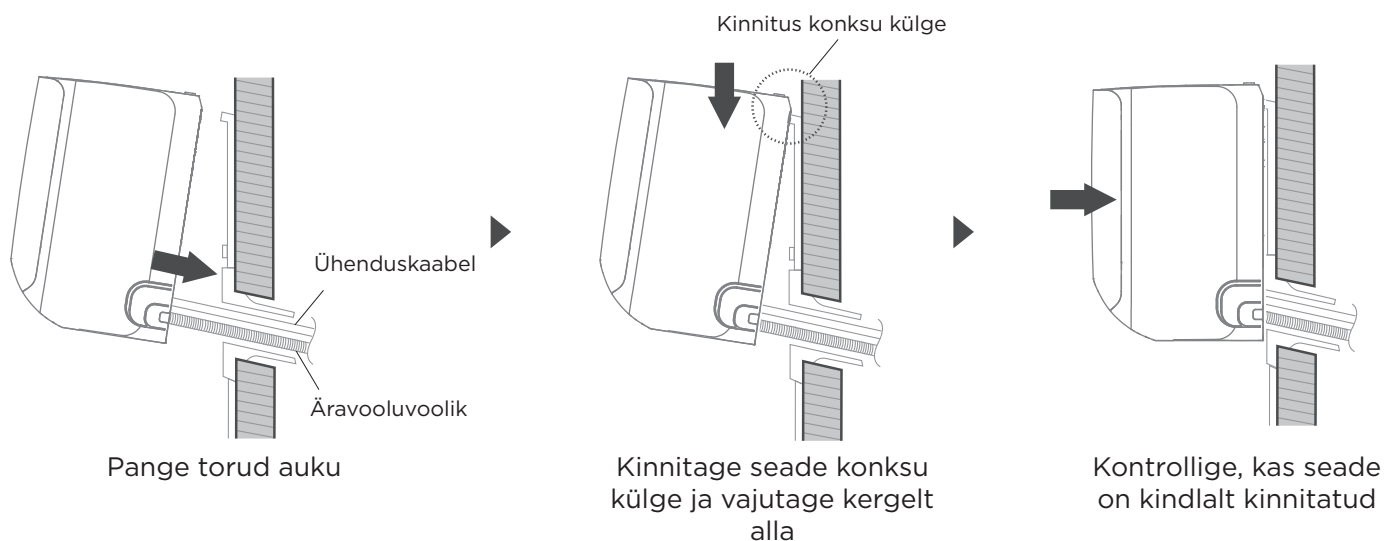

Kui paigaldate välisseadmele uue ühendustorustiku, tehke järgmist.

- Kui jahutusaine torustik on juba läbi seinas oleva augu sisestatud, jätkake 4. sammuga.
- Vastasel juhul kontrollige veel kord, et jahutusaine torustiku otsad oleksid suletud, et vältida mustuse või võõrkehade sattumist torudesse.
- Tõmmake kokku mähitud külmaainetorud, äravooluvoolik ja signaalikaabel aeglaselt läbi seinas oleva augu.
- Kinnitage siseseadme ülaosa paigaldusplaadi ülemise konksu külge.
- Kontrollige, et seade oleks kindlalt kinnitatud, vajutades kergelt seadme vasakule ja paremale küljele. Seade ei tohi väriseda ega nihkuda.
- Ühtlast survet kasutades lükake seadme alumine pool alla. Jätkake allapoole vajutamist, kuni kostab klõpsatus, kui seade kinnitub paigaldusplaadi alumiste konksude külge.
- Jällegi veel kord, kas seade on kindlalt kinnitatud, surudes kergelt seadme vasakule ja paremale küljele.

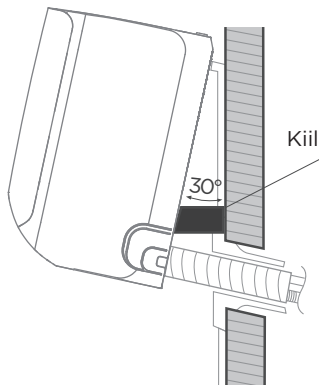

Kui külmaaine torustik on juba seina sisse paigaldatud, tehke järgmist:

- Kinnitage siseseadme ülaosa paigaldusplaadi ülemise konksu külge.
- Kasutage seadme toetamiseks kronsteini või kiilu, et jätta piisavalt ruumi külmaainetorustiku, signaalkaabli ja äravooluvooliku ühendamiseks.
- Ühendage äravooluvoolik ja jahutusaine torustik (juhiseid vt jaotisest **Jahutusaine torustiku ühendamine**).
- Lekkekindluse kontrollimise jaoks jätke toru ühenduskoht katmata (vt selle juhendi jaotisi **Elektrilised kontrollid** ja **Lekkekontrollid**).
- Pärast lekkekindluse katset mähkige ühenduskoha ümber isoleerteip.
- Eemaldage seadet toetav kandur või kiil.
- Ühtlast survet kasutades lükake seadme alumine pool alla. Jätkake allapoole vajutamist, kuni kostab klõpsatus, kui seade kinnitub paigaldusplaadi alumiste konksude külge.

MÄRKUS: SEADE ON REGULEERITAV

Pidage meeles, et kinnitusplaadi konksud on väiksemad kui seadme tagaküljel olevad augud. Kui leiате, et seina sisse paigaldatud torude ühendamiseks siseseade juures ei ole piisavalt ruumi, saab seadet sõltuvalt mudelist nihutada umbes 30–50 mm (1,18–1,96 tolli) vasakule või paremale.




Välisseadme paigaldamine

1 Valige paigaldamiskoht

MÄRKUS: ENNE PAIGALDAMIST

Enne välisseadme paigaldamist peate valima sellele sobiva koha. Järgmised standardid aitavad teil valida seadmele sobiva asukoha.

Paigalduskoht peab vastama järgmistele nõuetele:

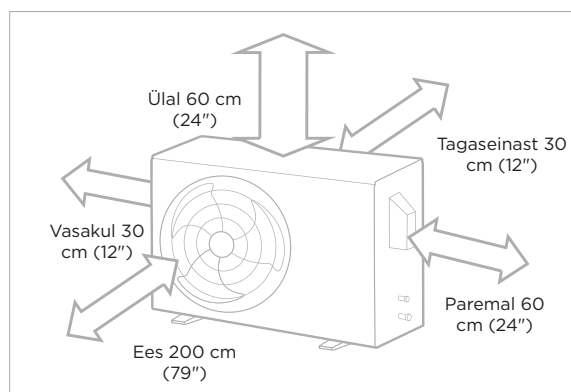

✓ Hea õhuringlus ja ventilatsioon.



✓ Tugev ja kindel – seade toetub kindlalt, ei vibreeri.



✓ Seadme müra ei häiri teisi inimesi.



✓ Kaitstud pikaajalise otsese päikesevalguse või vihma eest.



✓ Kui on oodata lumesadu, rakendage asjakohaseid meetmeid jää kogunemise ja seadme kahjustamise vältimiseks.

✓ Vastab kõigile ruuminõuetele, mis on näidatud ülaltoodud jaotises „Nõuded paigaldusruumile“.

MÄRKUS Paigaldage seade järgides kohalikke standardeid ja määrusi, need võivad regiooniti teatud määral varieeruda.

ERINÕUDED ÄÄRMUSLIKE ILMASTIKUTINGIMUSTE PUHUL

Kui seade puutub kokku tugeva tuulega:


Paigaldage seade nii, et õhu väljalaskeventilaator oleks tuule suuna suhtes 90° nurga all. Vajadusel ehitage seadme ette barjäär, et kaitsta seadet tugeva tuule eest. Vaadake allolevaid illustatsioone.

Kui seade puutub sageli kokku tugeva vihma või lumega:


Ehitage seadme kohale varjualune, et kaitsta seda vihma või lume eest. Olge ettevaatlik, et mitte takistada õhuringlust seadme ümber.

Kui seade puutub sageli kokku soolase õhuga (mere ääres):


Kasutage spetsiaalset korrosioonikindlat välisseadet.

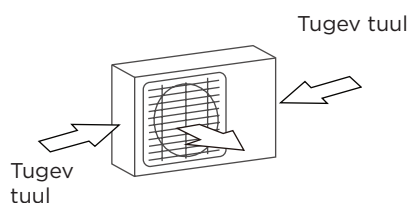

90° tuule suuna suhtes

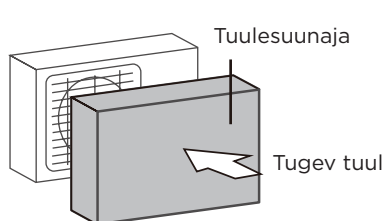

Ehitage seadme kaitseks tuulebarjäär

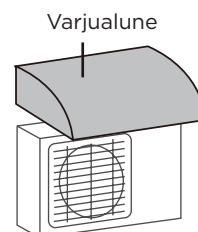

Ehitage seadme kaitseks varjualune


ÄRGE paigaldage seadet järgmistesse kohtadesse:

- Takistuse lähedale, mis takistaks õhu sisse- ja väljavoolu.
- Avalikule tänavale, rahvarohkesse kohta või kohta, kus seadme müra teisi häirib.
- Loomade või taimede lähedale, mida kuuma õhu väljavool võib kahjustada.
- Mis tahes tuleohtliku gaasi allika lähedale.
- Kohta, kus esineb suures koguses tolmu.
- Kohta, kus on väga soolane õhk.

2 Paigaldage äravooluliitmik (ainult soojuspumba korral)


● MÄRKUS: ENNE PAIGALDAMIST

Enne välisseadme poltidega kinnitamist peab seadme põhja paigaldama äravooluliitmiku. Seadmete puhul, mille põhjas on kandik mitme äravooluavaga, pole äravooluliitmikku vaja paigaldada.

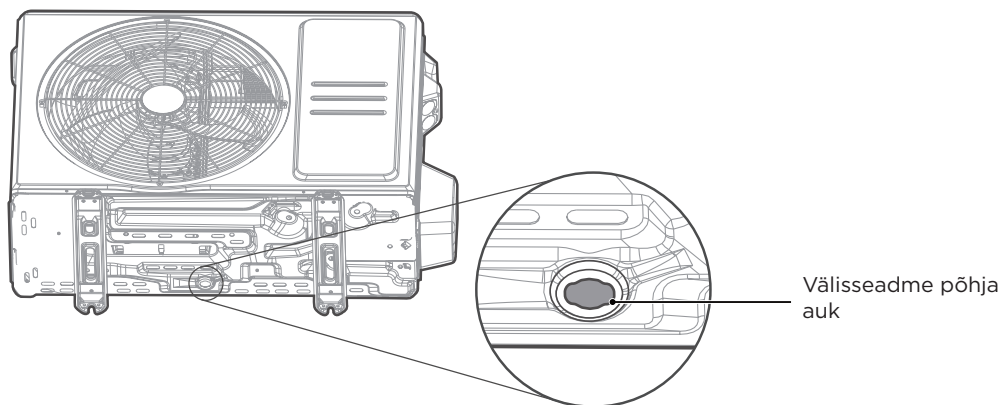

1. samm:

Leidke välisseadme põhjas olev ava.

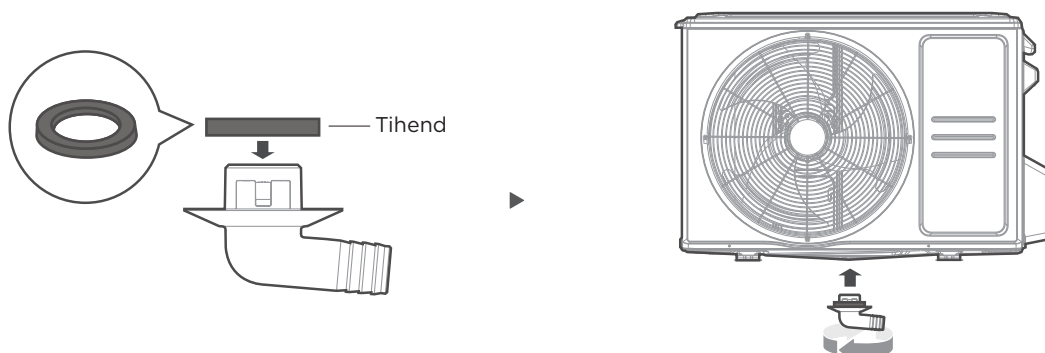

2. samm:

- Kinnitage kummitihend äravooluliitmikule, mis ühendatakse välisseadmega.
- Sisestage äravooluliitmik seadme põhjas olevasse auku. Äravooluliitmik kinnitumisel kostab klõpsatus.
- Ühendage äravooluvooliku pikendus (ei ole kaasas) äravooluliitmikuga, et vesi saaks kütterežiimi ajal seadmest välja voolata.

● MÄRKUS: KÜLMAS KLIIMAS



Külmas kliimas veenduge, et äravooluvoolik oleks võimalikult vertikaalne, et tagada vee kiire äravool. Kui vesi voolab liiga aeglaselt välja, võib see voolikusse jääda ja põhjustada seadme üleujutuse.

3 Välisseadme ankurdamine

! HOIATUS

BETOONI PUURIMISEL PEAKSITE ALATI KAITSMA SILMI.

- Välisseadme saab ankurdada maa külge või seinale, kasutades polti (M10). Valmistage ette seadme paigaldusalus vastavalt alltoodud mõõtudele.
- Allpool on loetletud erinevad välisseadme mõõtmed ja vastavad kinnitusjalgade vahemaad.

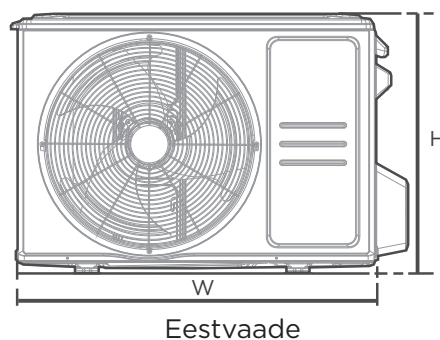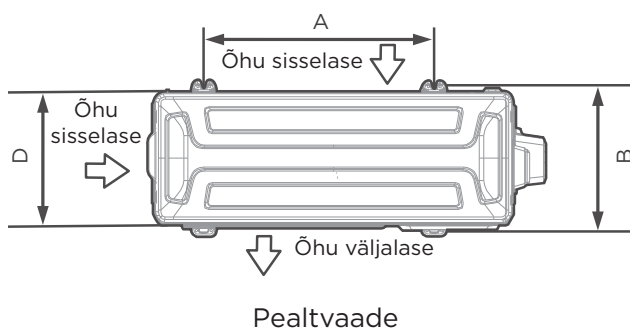

Välisseadme mõõtmed (mm) P x K x S	Paigaldusmõõtmed	
	Kaugus A (mm)	Kaugus B (mm)
668 x 469 x 252 (26,3 x 18,5 x 9,9 tolli)	430 (16,9 tolli)	231 (9,1 tolli)
676 x 471 x 224 (26,6 x 18,6 x 8,8 tolli)	446 (17,6 tolli)	242 (9,5 tolli)
680 x 542 x 248 (26,8 x 21,3 x 9,8 tolli)	452 (17,8 tolli)	230 (9,1 tolli)
720 x 495 x 270 (28,3 x 19,5 x 10,6 tolli)	452 (17,8 tolli)	255 (10,0 tolli)
765 x 555 x 303 (30,1 x 21,8 x 11,9 tolli)	452 (17,8 tolli)	286 (11,3 tolli)
805 x 554 x 330 (31,7 tolli x 21,8 tolli x 12,9 tolli)	511 (20,1 tolli)	317 (12,5 tolli)
890 x 673 x 342 (35,0 x 26,5 x 13,5 tolli)	663 (26,1 tolli)	354 (13,9 tolli)
946 x 810 x 420 (37,2 x 31,9 x 16,5 tolli)	673 (26,5 tolli)	403 (15,9 tolli)
946 x 810 x 410 (37,2 x 31,9 x 16,1 tolli)	673 (26,5 tolli)	403 (15,9 tolli)

Kui paigaldate seadme maapinnale või betoonist vundamendile, tehke järgmist:

- Märkige nelja ankrupoldi asukohad vastavalt mõõtmete tabelile.
- Puurige ankrupoltide jaoks augud.
- Kruvige iga ankrupoldi otsa mutter.
- Lööge ankrupoldid haamrit kasutades puuritud aukudesse.
- Eemaldage ankrupoltidelt mutrid ja tõstke välisseade poltidele.
- Paigaldage igale ankrupoldile seib ja mutter.
- Pingutage kõiki mutreid mutrivõtmega, kuni need on tihedalt kinni.

Kui paigaldate seadme seinakandurile, tehke järgmist:

- Märkige kanduri aukude asukohad seinale vastavalt mõõtmete tabelile.
- Puurige ankrupoltide jaoks augud ette.
- Pange iga ankrupoldi otsa seib ja mutter.
- Kruvige ankrupoldid läbi kandurites olevate aukude, asetage kandurid oma kohale ja lööge ankrupoldid seina sisse.
- Kontrollige, kas kandurid on loodis.
- Tõstke seade ettevaatlikult üles ja asetage selle kinnitusjalad kanduritele.
- Kinnitage seade poltidega kindlalt kandurite külge.
- Kui see on lubatud, toetage seade paigaldamisel kummitihendite, et vähendada vibratsiooni ja müra.

! ETTEVAATUST

Veenduge, et sein oleks ehitatud täistellistest, betoonist vms tugevast materjalist. Sein peab suutma kanda vähemalt seadme neljakordset massi.

⚠ HOIATUS – Enne kasutamist

- Kõik elektritööd tuleb teha rangelt vastavalt välisosa juhtmekatte sees asuvale juhtmestiku skeemile.
- Enne elektritööd või juhtmete ühendamist lülitage süsteemi peatoide välja.

Kaabli ühendamiseks ettevalmistamine

Valige õige kaabel vastavalt jaotisele „Kaabli tüübid“, lk 15.

- Juhtmetange kasutades eemaldage kaabli mõlemast otsast isolatsioon, et paljastada umbes 40 mm (1,57 tolli) pikkuses juhtmeid.
- Eemaldage isolatsioon juhtmete otstest.
- Pigistage juhtmete otstes U-klemmid, kasutades juhtmetange.

Valige õige kaablimõõt

Vajalik toitekaabel, signaalkaabel, kaitse ja lüliti sõltub seadme maksimaalsest voolutugevusest. Maksimaalne voolutugevus on näidatud seadme külgpaneelil asuval andmesildil.



Pöörake tähelepanu faasijuhtmele

Juhtmete kokkupigistamisel eristage faasijuhe („L“) selgelt teistest juhtmetest.


Välisseadme klemmiplokk asub seadme küljel juhtmestiku kaane all. Juhtmestiku skeem on kleebitud juhtmestiku kaane siseküljele.

- Keerake juhtmestiku kaas lahti ja eemaldage.
- Keerake klemmiploki all olev kaabliklamber lahti ja pöörake küljele.
- Ühendage juhe vastavalt skeemile ja kinnitage iga juhtme u-klemm kindlalt vastava ühenduskoha külge.
- Pärast kõigi ühenduste korrasoleku kontrollimist moodustage juhtmetest aas, et vältida vihmavee valgumist klemmidele.
- Kinnitage kaabel kaabliklambri abil seadme külge. Kruvige kaabliklamber tihedalt kinni.
- Isoleerige kasutamata juhtmed elektriku PVC-teibiga. Paigutage need nii, et need ei puudutaks elektrilisi ega metalloosi.
- Paigaldage juhtmestiku kaas tagasi ja kruvige kinni.


MÄRKUS: Teie ostetud seade võib olla veidi erinev. Illustratsioonid on mõeldud selgitamiseks. Juhinduge tegelikust kujust.

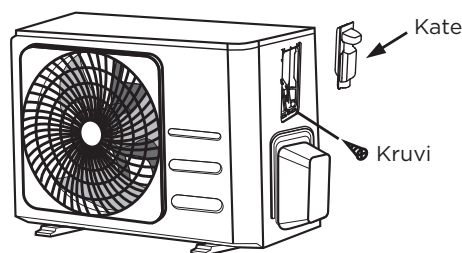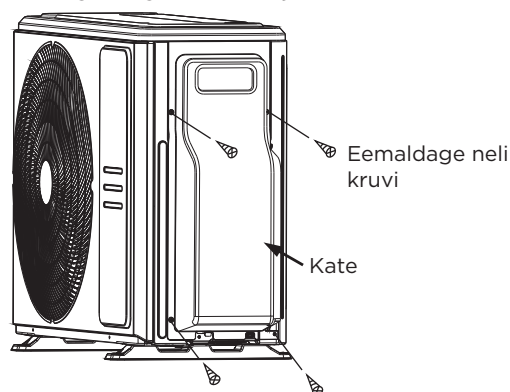



MÄRKUS: Kui kaabliklamber näeb välja selline, valige sobiv ava vastavalt juhtme läbimõõdule.

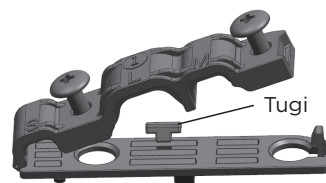

Kolm eri suurusega auku: väike, suur, keskmine

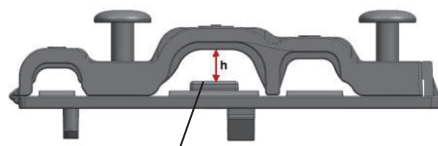

Kui kaabel ei ole piisavalt fikseeritud, kasutage klambrit selle toestamiseks, et see oleks tihedalt kinnitatud.

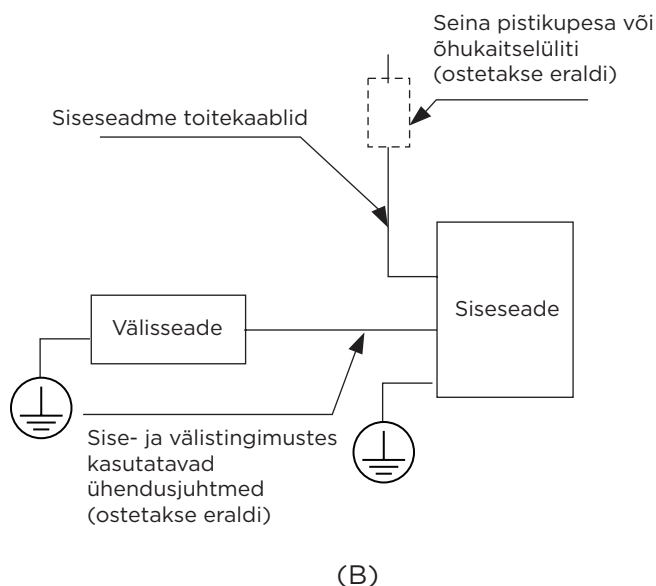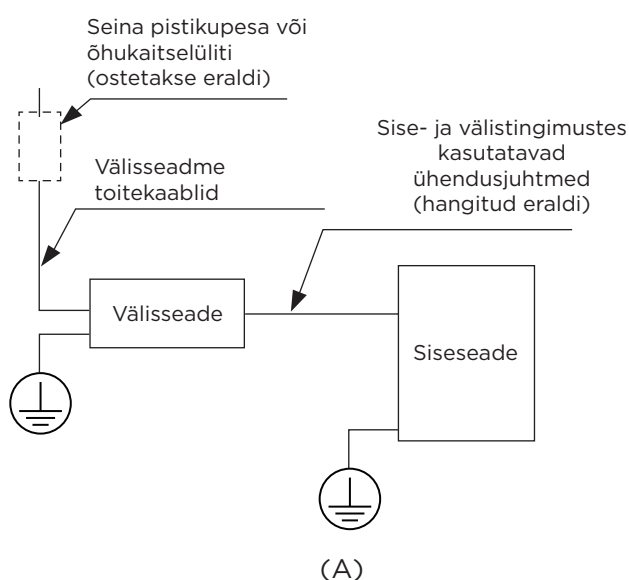

Jahutusaine torustiku ühendamine

1 Ettevaatusabinõud torustiku ühendamisel

! HOIATUS

Külmaainetorustiku ühendamisel ärge laske seadmesse muid aineid ega gaase peale ettenähtud külmaaine. Muude gaaside või ainete olemasolu vähendab seadme võimsust ja võib põhjustada jahutustsüklis ebanormaalselt kõrget rõhku. See võib põhjustada plahvatuse ja vigastusi.

Märkus toru pikkuse kohta


Jahutusaine torustiku pikkus mõjutab seadme kasutegurit ja energiatõhusust. Nominaalne kasutegur on testitakse seadmega, kui toru pikkus on 5 meetrit (16,5 jalga). Tai, Indoneesia, Mehhiko ja Hiina Taiwan toodete standardne toru pikkus on 7,5 m (25 jalga). Vibratsiooni ja liigse müra vältimiseks peab torustiku pikkus olema vähemalt 3 meetrit.

Jahutusaine torustiku maksimaalne pikkus ja kõrguste vahe eri mudelite puhul

Mudel	Võimsus (BTU/h)	Max pikkus (m)	Max kõrguste vahe (m)
R410A, R32 inverter Split-konditsioneer	< 15 000	25 (82 jalga)	10 (33 jalga)
	≥ 15 000 ja < 24 000	30 (98,5 jalga)	20 (66 jalga)
	≥ 24 000 ja < 36 000	50 (164 jalga)	25 (82 jalga)
	≥ 36 000 ja < 60 000	65 (213 jalga)	30 (98,5 jalga)
R22 fikseeritud kiirusega Split-konditsioneer	< 18 000	10 (33 jalga)	5 (16 jalga)
	≥ 18 000 ja < 21 000	15 (49 jalga)	8 (26 jalga)
	≥ 21 000 ja < 35 000	20 (66 jalga)	10 (33 jalga)
	≥ 35 000 ja < 41 000	25 (82 jalga)	10 (33 jalga)
R410A, R32 fikseeritud kiirusega Split-konditsioneer	< 18 000	20 (66 jalga)	8 (26 jalga)
	≥ 18 000 ja < 36 000	25 (82 jalga)	10 (33 jalga)
	≥ 36 000 ja < 60 000	30 (98,5 jalga)	15 (49 jalga)

⚠ HOIATUS

Vigastusoht. Kui seade kasutab allpool kujutatud plasttoruühendusi, tarnitakse mähised lämmastikuga kõrge rõhu all. Järgige järgmisi samme. Kui mähise rõhku ei alandata enne plastühenduste eemaldamist, võib see põhjustada vigastusohtu. Vigastuste vältimiseks kasutage sobivaid tööriistu, kandke isikukaitsevahendeid ja järgige neid juhiseid.

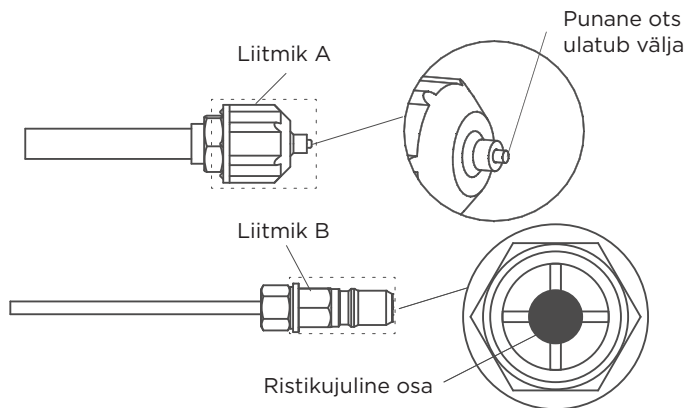


1. Mähise rõhku alandades kandke kindaid ja kaitseprille. Veenduge, et keegi ei seisaks otse ühenduste A ja B ees.
2. Suruge tööriistaga ühenduse B juures olevat ristikujulist klappi, kuni ühenduse A juures olev väljaulatuv täpp tõmbub täielikult tagasi ja torust ei kostu enam gaasi väljumist.
3. Eemaldage mähisest ettevaatlikult mõlemad plastühendused. Jätkake külmaaine torude mähisele ühendamise sammudega.

Ühendamine – jahutusaine torustik

1. samm: Torude lõikamine

Jahutusaine torude ettevalmistamisel peab olema eriti ettevaatlik, et torud oleksid korralikult lõigatud ja laiendatud. See on vajalik tõhusa töö tagamiseks ja tulevase hooldusvajaduse vähendamiseks.

- Mõõtke sise- ja välisseadme vaheline kaugus.
- Lõigake torulõikuri abil valmis mõõdetud vahemaast veidi pikem toru.
- Veenduge, et toru oleks lõigatud täpselt 90° nurga all.

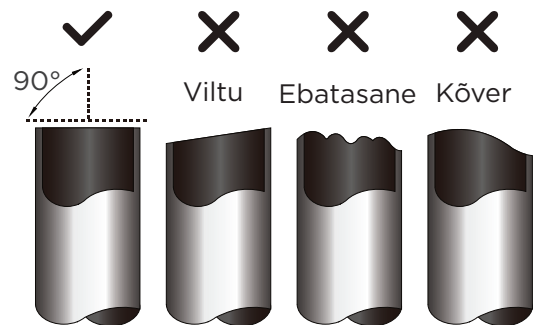

⊘ LÕIKAMISEL VÄLTIGE TORU DEFORMEERIMIST

Olge eriti ettevaatlik, et toru lõikamisel mitte kahjustada, muljuda ega deformeerida. See vähendaks oluliselt seadme küttejõudlust.


⚠ ETTEVAATUST

Kontrollige, et toruots oleks ühtlaselt laiendatud ja et selles ei oleks pragusid. Veenduge, et toru oleks tihendatud.

2. samm: Kidade eemaldamine

Kidad võivad mõjutada külmaainetorustiku ühenduste õhutihedust. Need tuleb täielikult eemaldada.


- Hoidke toru nurga all allapoole suunatuna, et vältida kidade kukkumist torusse.
- Eemaldage hõõritsa või eritööriista abil kõik kidad toru lõigatud osast.

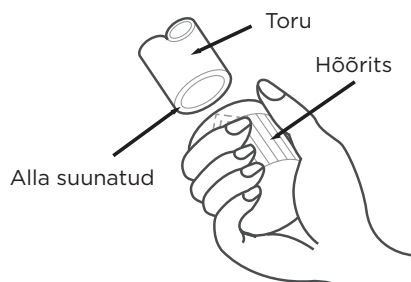


3. samm: Toruotsa laiendamine

Toruotsa täpne laiendamine on õhutiheduse saavutamiseks hädavajalik.

- Pärast lõigatud torult kidade eemaldamist sulgege otsad PVC-teibiga, et vältida võõrkehade sattumist torusse.
- Katke toru isoleermaterjaliga.
- Pange koonusmutrid toru mõlemasse otsa. Veenduge, et need oleksid õiges suunas, sest pärast laiendamist ei saa neid enam eemaldada ega nende suunda muuta.

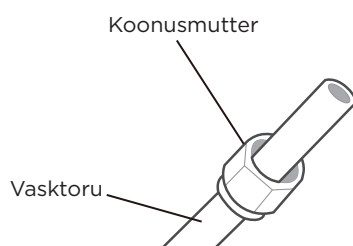


- Eemaldage PVC-teip toruotstest, kui olete laiendamiseks valmis.
- Kinnitage toru otsa laiendusvorm. Toruots peab ulatuma läbi laiendusvormi vastavalt allolevas tabelis näidatud väärtustele.

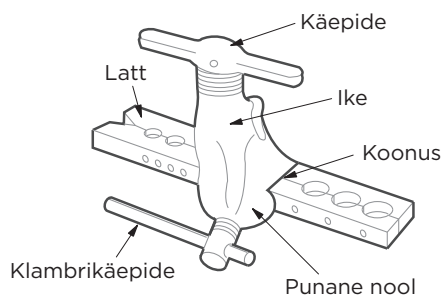

TORU ULATUMINE LÄBI LAIENDUSVORMI

Toru välisläbimõõt (mm)	A (mm)	
	Min	Max
Ø 6,35 (Ø 1/4 tolli)	0,7 (0,0275 tolli)	1,3 (0,05 tolli)
Ø 9,52 (Ø 3/8 tolli)	1,0 (0,04 tolli)	1,6 (0,063 tolli)
Ø 12,7 (Ø 1/2")	1,0 (0,04 tolli)	1,8 (0,07 tolli)
Ø 16 (Ø 5/8 tolli)	2,0 (0,078 tolli)	2,2 (0,086 tolli)
Ø 19 (Ø 3/4 tolli)	2,0 (0,078 tolli)	2,4 (0,094 tolli)

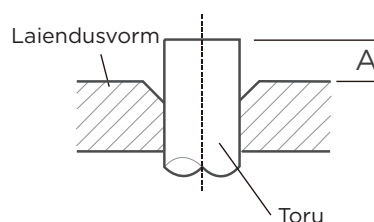

- Asetage laiendustööriist vormi peale.
- Keerake laienemistööriista käepidet päripäeva, kuni toruots on täielikult laienenud.
- Eemaldage laiendustööriist ja vorm, seejärel kontrollige toruotsas pragude ja ühtlase laienemise suhtes.


2 Torude ühendamise pidage kinni nõutavast pingutusmomendist

⚠ ETTEVAATUST

Jahutusaine torude ühendamisel olge ettevaatlik, et mitte kasutada ülemäärast pingutusmomenti ja toru mitte deformeerida. Esmalt ühendage madalrõhutoru ja seejärel kõrgsurvetoru.

MINIMAALNE PAINUTUSRAADIUS


Jahutusaine torude painutamisel on minimaalne raadius 10 cm.

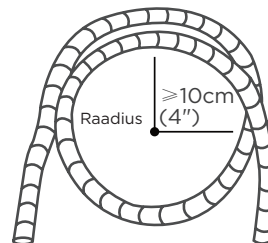

Torustiku ühendamine siseseadmega


1. samm:

- Seadke kaks ühendatavat toru kohakuti.

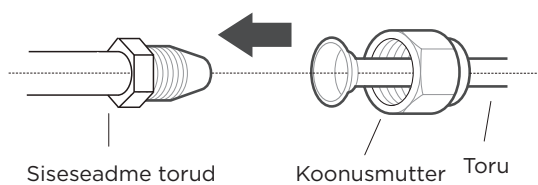

2. samm:

- Keerake koonusmutter käsitsi kinni nii tugevasti kui võimalik.
- Kinnitage mutrivõti seadme torustiku mutrile.
- Hoidke torustiku mutrist kindlalt kinni ja pingutage momenvõtmega vastavalt allolevas nõutavate pingutusmomentide tabelis toodud väärtustele. Keerake koonusmutrit veidi lahti, seejärel pingutage uuesti.

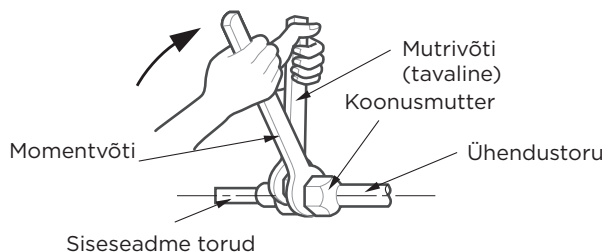

NÕUTAVAD PINGUTUSMOMENDID

Toru välisläbimõõt (mm)	Pingutusmoment (N•m)	Koonuse mõõt (B) (mm)	Koonuse kuju
Ø 6,35 (Ø 1/4 tolli)	18-20 (180-200 kgf.cm)	8,4-8,7 (0,33-0,34 tolli)	
Ø 9,52 (Ø 3/8 tolli)	32-39 (320-390 kgf.cm)	13,2-13,5 (0,52-0,53 tolli)	
Ø 12,7 (Ø 1/2 tolli)	49-59 (490-590 kgf.cm)	16,2-16,5 (0,64-0,65 tolli)	
Ø 16 (Ø 5/8 tolli)	57-71 (570-710 kgf.cm)	19,2-19,7 (0,76-0,78 tolli)	
Ø 19 (Ø 3/4 tolli)	67-101 (670-1010 kgf.cm)	23,2-23,7 (0,91-0,93 tolli)	


⚠ ÄRGE KASUTAGE LIIGA SUURT PÖÖRDEMOMENTI

Liigne jõud võib mutri lõhkuda või jahutusaine torustikku kahjustada. Üaltoodud tabelis näidatud nõutavaid pöördemomendiväärtusi ei tohi ületada.

3 Torustiku ühendamine välisseadmega


MÄRKUS

Seda jaotist tuleb järgida vastavalt eelmisel leheküljel olevale tabelile **NÕUTAVAD PINGUTUSMOMENDID**.

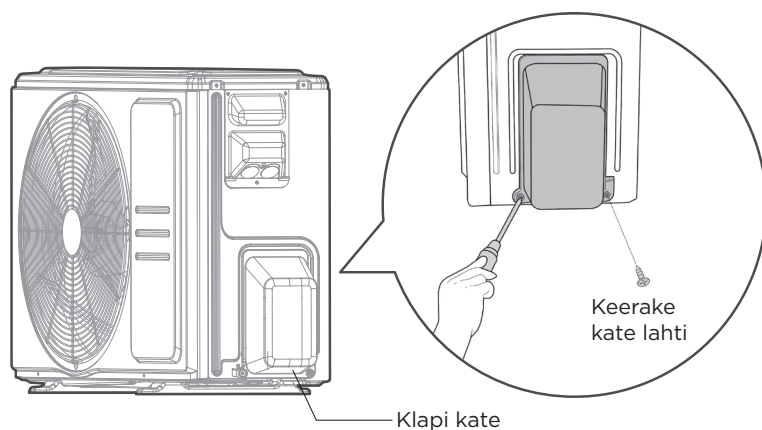

1. samm:

- Kruvige välisseadme küljel oleva ventiili kate lahti.

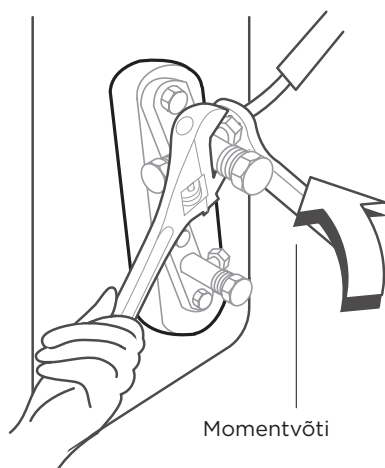


2. samm:

- Eemaldage ventiiliotstelt kaitsekorgid.
- Seadke laienenud toruots kummagi ventiiliga kohakuti ja keerake koonusmutter käsitsi kinni nii kõvasti kui võimalik.
- Kinnitage mutrivõti ventiili kerele. **Ärge** kasutage selleks ventiili kinnitavat mutrit.

ASETAGE MUTRIVÕTI VENTIILI KERELE

Koonusmutri pingutamise tõttu tulenev väändmoment võib ventiili teised osad lahti keerata.

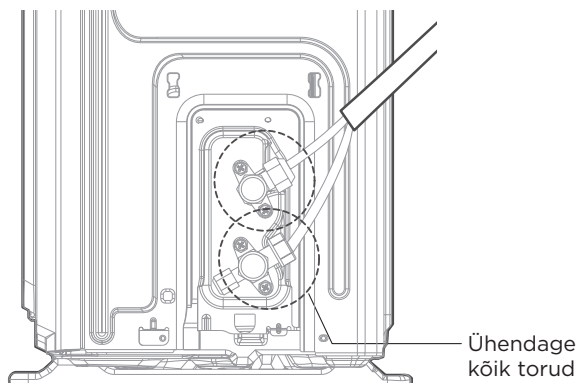

3. samm:

- Hoidke ventiili kerest kindlalt kinni ja pingutage koonusmutrit momenvõtmega vastavalt allolevas nõutavate pingutusmomentide tabelis toodud väärtustele.
- Keerake koonusmutrit veidi lahti, seejärel pingutage uuesti.
- Korrake samme 1 kuni 3 ka teise toru puhul.

Õhu eemaldamine torustikust


● MÄRKUS: ETTEVALMISTUS JA ETTEVAATUSABINÕUD

Õhk ja võõrkehad külmaaineringluses võivad põhjustada ebanormaalselt rõhu tõusu, mis võib kahjustada kliimaseadet, vähendada selle tõhusust ja põhjustada kehavigastusi. Tühjendage jahutusaine kontuur vaakumpumba ja kollektorimanomeetri abil, et eemaldada süsteemist kõik mittekontendseeruvad gaasid ja niiskus. Kontuuri tühjendamine on vajalik seadme esmasel paigaldamisel ja ümberpaigutamisel.

! ENNE ÕHU EEMALDAMIST

- ✓ Veenduge, et sise- ja välisseadme vahelised ühendustorud on korralikult ühendatud.
- ✓ Kontrollige, kas kõik juhtmed on korralikult ühendatud.


ÕHU EEMALDAMINE

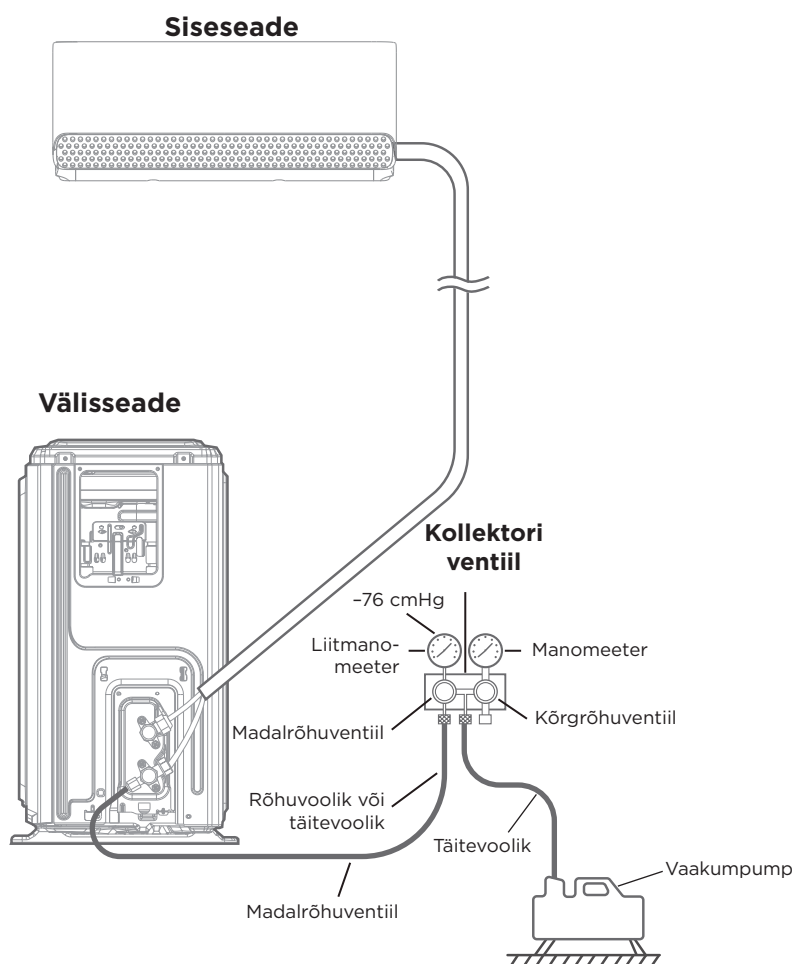

1. samm:

- Ühendage kollektorimanomeetri täitevoolik välisseadme madalrõhuventiili hoolduspordiga.
- Ühendage teine täitevoolik kollektorimanomeetri ja vaakumpumba vahele.
- Avage kollektorimanomeetri madalrõhupool. Hoidke kõrgrõhupool suletuna.
- Lülitage vaakumpump sisse, et süsteem tühjendada.
- Käitage vaakumpumpa vähemalt 15 minutit või seni, kuni liitmanomeeter näitab -76cmHG (-10^5 Pa).
- Sulgege kollektorimanomeetri madalrõhupool ja lülitage vaakumpump välja.
- Oodake 5 minutit ja seejärel kontrollige, kas süsteemi rõhk pole muutunud.

2. samm:

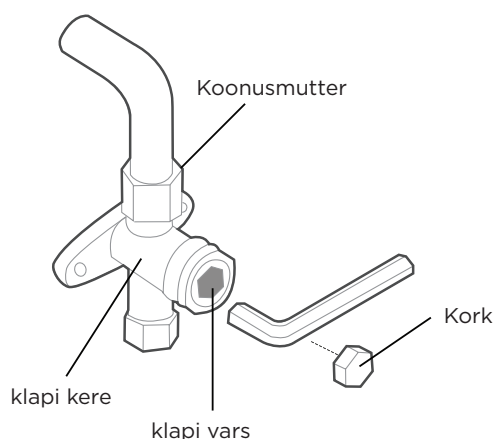

- Kui süsteemi rõhk muutub, vaadake jaotist „Gaasilekke kontrollimine“, milles on teave lekete kontrollimise kohta.
- Kui süsteemi rõhk ei muutu, keerake ventiili (kõrgrõhuventiili) kork lahti. Kuuskantvõtit kasutades avage ventiil (kõrgrõhuventiil), keerates võtit 1/4 pööret vastupäeva. Kuulake, kas gaas väljub süsteemist, seejärel sulgege ventiil 5 sekundi pärast.
- Jälgige manomeetrit üks minut, et kontrollida, kas rõhk ei muutu. Manomeetri näit peab olema atmosfäärirõhust veidi kõrgem.
- Eemaldage täitevoolik hoolduspordist.
- Avage kuuskantvõtmega kõrgrõhuventiil ja madalrõhuventiil täielikult.
- Keerake kõigi kolme ventiili (hooldusport, kõrgrõhk ja madalrõhk) korgid käsitsi kinni. Vajadusel võite neid veel pingutada, kasutades momentvõtit.

! AVAGE ETTEVAATLIKULT KLAPIVARS

Klapivarre avamiseks keerake kuuskantvõtit, kuni vars ulatub tõkise vastu. Ärge proovige ventiili rohkem avada.

● MÄRKUS JAHUTUSAINE LISAMISE KOHTA

Teatud süsteemid vajavad torude pikkusest sõltuvalt täiendavat jahutusainega täitmist. Standardtoru pikkus varieerub sõltuvalt erinevate riikide ja piirkondade energiatõhususe nõuetest. Näiteks Tai, Indoneesia, Mehhiko, Hiina Taiwan jt riikides on standardtoru pikkus 7,5 m (25 jalga), samas kui teistes riikides ja piirkondades on see 5 m (16 jalga). Jahutusainet tuleb süsteemi laadida välisseadme madalrõhuventiili hoolduspordi kaudu. Täiendava jahutusaine koguse saab arvutada järgmise valemi abil:

TÄIENDAV JAHUTUSAINE KOGUS VASTAVALT TORU PIKKUSELE

Ühendustoru pikkus (m)	Õhueleemalduse viis	Täiendav jahutusaine kogus	
≤ Standardne torupikkus	Vaakumpump	-	
> Standardne torupikkus	Vaakumpump	Vedelikupool: Ø 6,35 (1/4 tolli) R410A: (toru pikkus – standardpikkus) x 15 g/m (toru pikkus – standardpikkus) x 0,16 oz/ft	Vedelikupool: Ø 9,52 (3/8 tolli) R410A: (toru pikkus – standardpikkus) x 30 g/m (toru pikkus – standardpikkus) x 0,32oz/ft
		R32: (toru pikkus – standardpikkus) x 12 g/m (toru pikkus – standardpikkus) x 0,13oz/ft	R32: (toru pikkus – standardpikkus) x 24 g/m (toru pikkus – standardpikkus) x 0,26oz/ft
		R22: (toru pikkus – standardpikkus) x 20 g/m (toru pikkus – standardpikkus) x 0,21oz/ft	R22: (toru pikkus – standardpikkus) x 40g/m (toru pikkus – standardpikkus) x 0,42 oz/ft

⊘ ÄRGE SEGAGE ERI TÜÜPI JAHUTUSAINEID.

Elektriline ja gaasilekete kontroll



HOIATUS – ELEKTRILÖÖGIOHT

Kogu juhtmestik peab vastama kohalikele ja riiklikele elektriala standarditele ja määrustele ning selle peab paigaldama litsentseeritud elektrik.



ENNE KATSEKÄITUST

Tehke katsekäivitus ainult pärast järgmisi samme:

- Elektriohutuse kontroll – veenduge, et seadme elektrisüsteem oleks ohutu ja töotaks nõuetekohaselt
- Gaasilekete kontroll – kontrollige kõiki koonusliitmikke ja veenduge, et süsteem ei lekiks
- Veenduge, et gaasi- ja vedeliku (kõrg- ja madalrõhu) ventiilid oleksid täielikult avatud

Elektriohutuse kontroll

Pärast paigaldamist veenduge, et kõik elektrijuhtmed oleksid paigaldatud vastavalt kohalikele ja riiklikele määrustele ning paigaldusjuhendile.

ENNE KATSEKÄITUST

Kontrollige maaühendust

Kontrollige maandustakistust visuaalse ülevaatusel ja maandustakistuse testeriga.

KATSEKÄITUSE AJAL

Kontrollige elektri lekkimist

Katsekäituse ajal tehke põhjalik elektri lekkekats, kasutades elektrisondi ja multimeetrit.

Kui avastate elektrilekke, lülitage seade kohe välja ja helistage pädevale elektrikule, et lekke põhjus leida ja kõrvaldada.

Gaasilekke kontrollimine


Gaasilekke kontrollimiseks on kaks erinevat viisi.

Seebi ja veega

Pehmet harja kasutades niisutage sise- ja välisseadme kõiki toruühendusi seebiveega või vedela pesuainega. Mullid viitavad lekkele.

Lekkedetektori abil

Kui kasutate lekkedetektorit, juhenduge selle kasutusjuhendist.

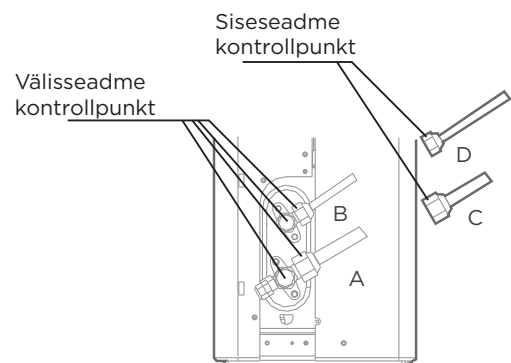

A: Madalrõhu sulgurventiil
B: Kõrgrõhu sulgurventiil
C ja D: Siseseadme koonusmutrid

PÄRAST GAASILEKKE KONTROLLIMIST

Kui olete veendunud, et ükski toruühendus EI LEKI, pange välisseadme ventiilid tagasi.

Katsekäitus

Katsekäituse juhised

Katsekäitus peab kestma vähemalt 30 minutit.

- Ühendage seade vooluvõrguga.
- Sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **SISSE/VÄLJA**.
- Järgmiste funktsioonide ükshaaval valimiseks vajutage nuppu **REŽIIM**:
 - JAHUTUS – valige madalaim võimalik temperatuur
 - KÜTE – valige kõrgeim võimalik temperatuur
- Laske igal funktsioonil 5 minutit töötada ja kontrollige järgmist:

Kontrollimiste loend	ÕNNESTUS/ NURJUS	
Elektri leket pole		
Seade on korralikult maandatud		
Kõik elektrilised klemmid korralikult kaetud		
Sise- ja välisseade on kindlalt paigaldatud		
Ükski toruühendus ei leki	Väljas (2):	Sees (2):
Vesi voolab äravooluvoolikust korralikult välja		
Kõik torud on korralikult isoleeritud		
Seade täidab funktsiooni JAHUTUS korralikult		
Seade täidab funktsiooni KÜTE korralikult		
Siseseadmete rest liigub korralikult		
Siseseade reageerib kaugjuhtimispuldile		

TORUÜHENDUSTE KAHEKORDNE KONTROLLIMINE


Töötamise ajal rõhk jahutusaine kontuuris tõuseb. Seejuures võib tekkida lekkeid, mida te esialgse lekkekontrolli ajal ei avastanud. Võtke katsekäituse ajal aega, et kontrollida veel kord, et üheski jahutusaine toruühenduses ei oleks lekkeid. Juhiseid vaadake jaotisest **Gaasilekke kontrollimine**.

- Kui katsekäitus on edukalt lõpule viidud ja olete veendunud, et kõik loendis toodud kontrollid on **ÕNNESTUNUD**, tehke järgmist:
 - a. Kaugjuhtimispulti kasutades viige seade tagasi normaalsele töötemperatuurile.
 - b. Mähkige isoleerteip siseruumis olevate jahutusaine toruühenduste ümber, mille jätsite siseseadme paigaldamise käigus katmata.

KUI KESKKONNA TEMPERatuur ON ALLA 16 °C (60°F)

Kui ümbritsev temperatuur on alla 16°C/60°F, ei saa te JAHUTAMISE sisselülitamiseks kaugjuhtimispulti kasutada. Sellisel juhul saate funktsiooni JAHUTAMISE testimiseks kasutada nuppu **KÄSITSU JUHTIMINE**.

- Tõstke esipaneeli seni, kuni see klõpsab oma kohale.
- Seadme paremal küljel asub nupp **KÄSITSU JUHTIMINE**. Vajutage seda 2 korda, et valida funktsioon JAHUTUS.
- Tehke tavaline testkäivitus.

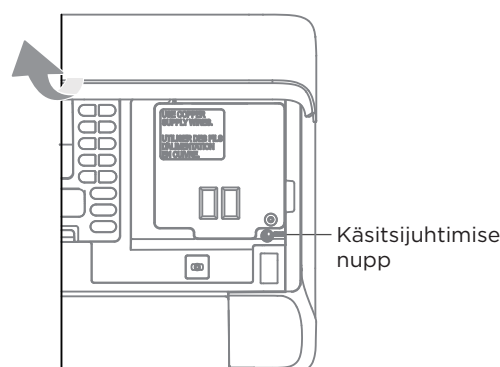

Seadme pakkimine ja lahtipakkimine

Seadme pakkimise ja lahtipakkimise juhised:

Lahtipakkimine:

Siseseade:

1. Lõigake karbi kleeplint noaga läbi – üks lõige vasakult, üks lõige keskelt ja üks lõige paremalt.
2. Eemaldage näpitsatega kasti pealt klambrid.
3. Avage kast.
4. Võtke välja keskmine tugiplaat, kui see on komplektis.
5. Võtke välja tarvikupakk ja eemaldage ühenduskaabel, kui see on komplektis.
6. Tõstke seade kastist välja ja asetage tasasele alusele.
7. Eemaldage vasak ja parem pakendi vahtplast või pealmine ja alumine vahtplast, siduge pakkekott lahti.

Välisseade

1. Lõigake tihendusrihm läbi.
2. Võtke seade kastist välja.
3. Eemaldage seadmelt vahtplast.
4. Eemaldage seadmelt pakkekott.

Pakkimine:

Siseseade:

1. Pange siseseade pakkekotti.
2. Kinnitage seadmele vasak ja parem või ülemine ja alumine pakendi vahtplast.
3. Tõstke seade kasti ja seejärel lisage tarvikupakk.
4. Sulgege kast ja kinnitage kleepribaga.
5. Vajadusel kasutage pakkerihma.

Välisseade:

1. Pange välisseade pakkekotti.
2. Pange alumine vahtplast kasti.
3. Tõstke seade kasti ja seejärel asetage seadmele ülemine pakendi vahtplast.
4. Sulgege kast ja kinnitage kleepribaga.
5. Vajadusel kasutage pakkerihma.


MÄRKUS: Hoidke alles kõik pakkematerjalid, kui neid võib tulevikus vaja minna.

KASUTUSJUHISED

MÄRKUS

- Erinevatel mudelitel on erinevad esipaneelid ja näidikuaken. Allpool kirjeldatud funktsioonid ei pruugi kehtida teie ostetud kliimaseadmele. Kontrollige ostetud siseseadme näidikut.
- Selgituseks vaadake selle juhendi illustratsioone. Siseseadme tegelik kuju võib siin toodust veidi erineda.

Siseseadme näidik

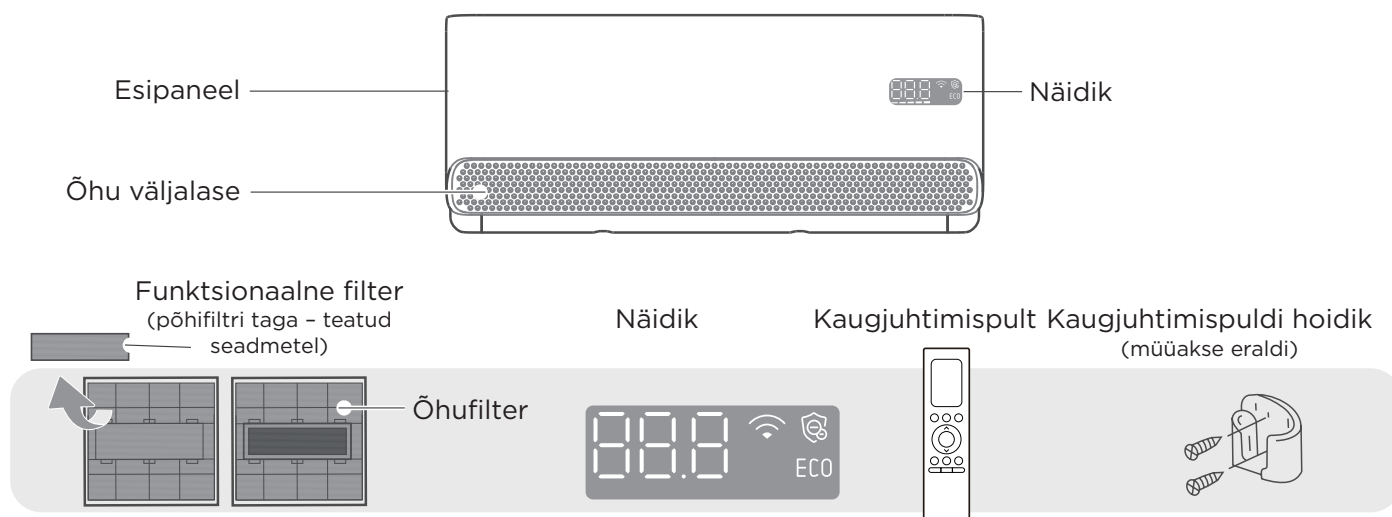

Kuvatav kood	Koodide tähendused
88.8	• Näitab temperatuuri, kasutatavat funktsiooni ja veakoodi.
Wi-Fi symbol	• Kui juhtmevaba juhtimine on aktiveeritud.
Shield symbol	• Kui funktsioon Air magic või UV-C-lamp (kui on olemas) on aktiveeritud.
ECO	• Kui funktsioon ECO on aktiveeritud.
ON (3 s, kui)	• Funktsioon SISSELÜLITUSTAIMER on valitud (kui seade on välja lülitatud, jääb „ON“ põlema, kui SISSELÜLITUSTAIMER on valitud). • UV-C-lamp, Värske, Tuulevaba, SWING, TURBO või SILENT funktsioon on sisse lülitatud.
OF (3 s, kui)	• VÄLJALÜLITUSTAIMER on valitud. • UV-C-lamp, Värske, Tuulevaba, SWING, TURBO või SILENT funktsioon on välja lülitatud.
dF	• Sulatamisel (jahutus- ja küttefunktsiooniga seadmetel).
CL	• Kui aktiivne puhastusfunktsioon on sisse lülitatud.
FP	• Kui 8 °C (46 °F) kütterežiim on sisse lülitatud.

Töötemperatuur

Kui teie kliimaseadet kasutatakse väljaspool järgmisi temperatuurivahemikke, võivad teatud ohutuskaitsefunktsioonid aktiveeruda ja põhjustada seadme väljalülitumise.

Kaheosaline inverter

	Režiim JAHUTUS	Režiim KÜTE	Režiim KUIVATUS
Ruumi temp.	16 °C~32 °C (60 °F~90 °F)	0 °C~30 °C (32 °F~86 °F)	10 °C~32 °C (50 °F~90 °F)
Välistemperatuur	0 °C~50 °C (32 °F~122 °F)		
	-15 °C~50 °C (5 °F~122 °F) Madala temperatuuriga jahutussüsteemiga mudelitel.	-15 °C~24 °C (5 °F~75 °F)	0 °C~50 °C (32 °F~122 °F)
	0 °C~52 °C (32 °F~126 °F) Troopilise kliima mudelitele	-15 °C~24 °C (5 °F~75 °F)	0 °C~52 °C (32 °F~126 °F) Troopilise kliima mudelitele

TÄIENDAVA ELEKTRILISE KÜTTEKEHAGA VÄLISSEADMED

Kui välistemperatuur on alla 0 °C (32 °F), soovitame tungivalt hoida seade kogu aeg voluvõrgus, et tagada selle sujuv töötamine.

Fikseeritud kiirusega seade

	Režiim JAHUTUS	Režiim KÜTE	Režiim KUIVATUS
Ruumi temp.	16 °C~32 °C (60 °F~90 °F)	0 °C~30 °C (32 °F~86 °F)	10 °C~32 °C (50 °F~90 °F)
Välistemperatuur	18 °C~43 °C (64 °F~109 °F)		11 °C~43 °C (52 °F~109 °F)
	-7 °C~43 °C (19 °F~109 °F) Madala temperatuuriga jahutussüsteemiga mudelid	-7 °C~24 °C (19 °F~75 °F)	18 °C~43 °C (64 °F~109 °F)
	18 °C~52 °C (64 °F~126 °F) Troopilise kliima mudelitele	-15 °C~24 °C (5 °F~75 °F)	18 °C~52 °C (64 °F~126 °F) Troopilise kliima mudelitele

MÄRKUS: Kui konditsioneer töötab ruumis, kus suhteline õhuniiskus on üle 80%, võib konditsioneer pinnale tekkida kondensaat. Seadke vertikaalne õhuvoolu rest maksimaalse nurga alla (vertikaalselt pööranda suhtes) ja valige ventilaatori režiim KIIRE.

Seadme töö täiendavaks optimeerimiseks tehke järgmist:

- Hoidke ukSED ja aknad suletuna.
- Piirake energiakasutust, kasutades funktsioone SISSELÜLITUSTAIMER ja VÄLJALÜLITUSTAIMER.
- Vältige õhu sisse- ja väljalaskevade blokeerimist.
- Kontrollige ja puhastage regulaarselt õhufiltreid.

Rohkem funktsioone

• Automaatne taaskäivitus

Kui seadme toide katkeb, taaskäivitub see pärast toite taastumist automaatselt varasemate sätetega.

• Hallitusevastane (ei ole kõigil seadmetel)

Kui lülitate seadme välja režiimist COOL (JAHUTUS), AUTO (COOL) (AUTOMAATNE) või DRY (KUIVATUS), jätkab õhukonditsioneer tööd väga väikese võimsusega, et kuivatada kondensaati ja vältida hallituse levikut.

• Juhtmevaba juhtimine (sõltuvalt mudelist)

Juhtmevaba kasutamine võimaldab õhukonditsioneerit juhtida mobiiltelefoni ja juhtmevaba ühenduse abil.

USB-seadmele juurdepääsu, vahetamise ja hoolduse toimingud peavad tegema professionaalsed töötajad.

• Aktiivne puhastusfunktsioon (ei ole kõigil seadmetel)

- Aktiivpuhastus tehnoloogia eemaldab tolmu, mis on võinud koguneda soojusvahetile; see külmatab pinna ja sulatab härmatise seejärel kiiresti ära. Kõlab piiksuv heli. Aktiivpuhastustoimingut kasutatakse rohkem kondenseeritud vee tootmiseks, et parandada puhastusefekti ja seade puhub külma õhku. Pärast puhastamist jätkab sisemine ventilaator töötamist kuuma õhuga, et aurustit kuivatada, hoides seda seestpoolt puhtana.
- Kui see funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse siseseadme ekraanile „CL”, pärast 20–130 minutit lülitub seade automaatselt välja ja tühistab aktiivpuhastuse funktsiooni.
- Mõnel seadmel käivitab süsteem kõrge temperatuuriga puhastusprotsessi ja väljuva õhu temperatuur võib olla väga kõrge. Palun hoidke distantsi. See põhjustab tõenäoliselt ruumi temperatuuri tõusu.

• Restinurga mälu

Seadme sisselülitamisel taastub automaatselt resti endine nurk.

• Air Magic+ funktsioon (ei ole kõigil mudelitel)

Väline topelttorukiirgur tekitab elektrivälja, mis moodustab miljoneid negatiivseid ioone. Supernegatiivne ioonilaeng puhastab ruumi õhku.

• Funktsioon Cool Flash

Kiire jahutus tehnoloogia võib väga kiiresti jahutada kogu tuba. See on võimalik, kuna tekib suur õhumaht ja õhuvool.

• Heat Flash funktsioon

Sarnaselt võib kiire ja tugev soojendusega õhuvool soojendada lühikese ajaga tervet tuba.

• Jahutusaine lekke tuvastamine

Kui siseseade tuvastab jahutusaine lekke, kuvab see automaatselt teate „ELOC”.

• UV-C-lambi funktsioon (ei ole kõigil seadmetel)

Kui UV-lambi funktsioon käivitatakse, kiirgab UV-lamp UV-C-kiirgust, et aidata puhastada siseõhku.

• Tuulevaba funktsioon


- Revolutsioonilised topeltõhusuunajad suudavad õhuvoolu muuta, ümber suunata ja hajutada. Õhuvoolu saab pehmenendada soovitud tasemeni.
- Nautige värsket jahedat õhku nii tugeva või nõrga otsese õhuvooluga, kui soovite.
- Suunaja koosneb tuhandetest väikestest aukudest, mis suudavad muuta tugeva õhuvoolu tuhandeteks peenteks õhuvoogudeks ning tekitavad õrna jahutustunde.

• Tuulevaba režiim

Õhukonditsioneer reguleerib automaatselt resti nurka ja ventilaatori kiirust ruumi temperatuuri ja niiskuse põhjal.


Tööolekuid on neli, vt joon. 1-4.

Kerge tuul hajub

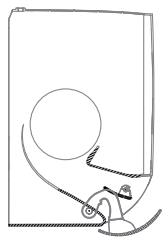


Jn 1

Tuulevaba

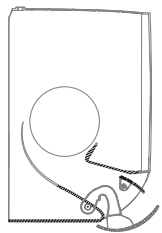


Jn 3

Õrn tuul

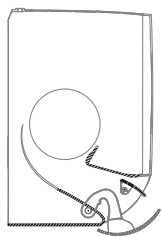

Jn 2

Tuulevaba

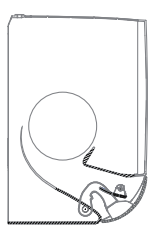


Jn 4

MÄRKUS: Ruumides, mis vajavad suurt jahutust või kui välisõhu temperatuur on väga kõrge, ei ole tuulevaba režiimi kasutamine soovitatav, kuna see võib põhjustada ebamugavust.

• Unefunktsioon

SLEEP-funktsiooni kasutatakse energiatarbimise vähendamiseks une ajal (keha unetsükli ajal vajatakse vähem jahutust või kütmist).

Vajutage COOL-režiimis kaugjuhtimispuldi nuppu **SLEEP**. Seade tõstab temperatuuri esimese tunni järel 1 °C võrra (2 °F). Pärast veel ühe tunni möödumist suureneb see 1 °C (2 °F). Ventilaatori kiirus reguleeritakse automaatselt tasemele LOW. Kui seade on kütterežiimis, vähendab unefunktsioon temperatuuri pärast esimest tundi 1 °C (2 °F). Pärast veel ühe tunni möödumist väheneb see 1 °C (2 °F). Ventilaatori kiirus reguleeritakse automaatselt tasemele LOW. Seejärel töötab konditsioneer uuel temperatuuril veel kuus tundi. Pärast seda lülitub SLEEP-funktsioon välja, ventilaatori kiirus taastub algselle seadistusele.

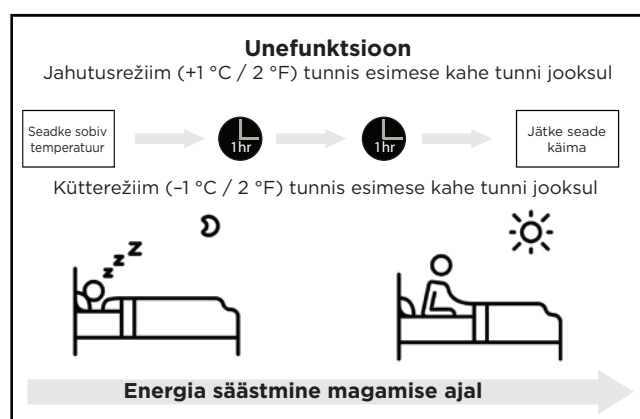



Õhuvoolu nurga seadmine

● MÄRKUS: ÕHUVOOLU NURGA SEADISTAMINE (KAUGJUHTIMISPULT)

Kui seade on sisse lülitatud, kasutage kaugjuhtimispuldi nuppu SWING (KIIGUTUS), et määrata õhuvoolu suund (vertikaalne/horisontaalne nurk). Üksikasju vaadake jaotisest „Kaugjuhtimispuldi kasutamine“.

MÄRKUS RESTINURKADE KOHTA

- Kui kasutate režiimi COOL või DRY, ärge seadke resti pikaks ajaks liiga püstise nurga alla. Restile tekib kondensaad, mis tilgub põrandale või mööblile.
- Režiimi JAHUTUS või KÜTE kasutamisel liiga väikese resti nurgaga võib seadme jõudlus õhuvoolu piiramise tõttu vähendada.

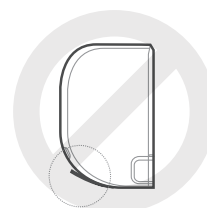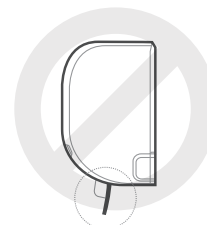

- Vastavalt asjakohastele standardinõuetele seadke küttevõimsuse testi ajal vertikaalne õhurest maksimaalse nurga alla.



● MÄRKUS

Ärge liigutage resti käsitsi. See viib resti sünkroonist välja. Kui see juhtub, lülitage seade välja ja eemaldage mõneks sekundiks vooluvõrgust ning seejärel taaskäivitage seade. See lähtestab resti.

⚠ ETTEVAATUST

Ärge sisestage sõrmi seadme puhumise ega imamise poole sisse või lähedale. Seadmes olev kiirelt pöörlev ventilaator võib põhjustada vigastusi.


Käsitsijuhtimine (ilma kaugjuhtimispuldita)

⚠ ETTEVAATUST! TOOTE KASUTAMISEKS

Käsijuhtimise nupp on mõeldud ainult seadme katsetamiseks ja hädaolukorras kasutamiseks. Ärge kasutage seda funktsiooni, välja arvatud juhul, kui kaugjuhtimispult on kadunud ja see on hädavajalik. Korrapärase töö taastamiseks kasutage seadme aktiveerimiseks kaugjuhtimispulti. Seade tuleb enne käsitsi kasutamist välja lülitada.


Seadme käsitsi juhtimiseks toimige järgmiselt:

- Avage siseseadme esipaneel.
- Leidke seadme paremal küljel **nupp KÄSITSI JUHTIMINE**.
- Režiimi SUNDAUTOMAATNE aktiveerimiseks vajutage uuesti **nuppu KÄSITSI JUHTIMINE**.
- Vajutage nuppu **KÄSITSI JUHTIMINE** teist korda, et aktiveerida režiim SUNDJAHUTUS.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage **nuppu KÄSITSIJUHTIMINE** kolmandat korda.
- Sulgege esipaneel.

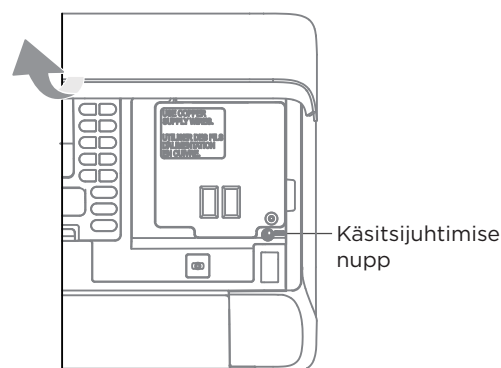

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Kiirjuhend

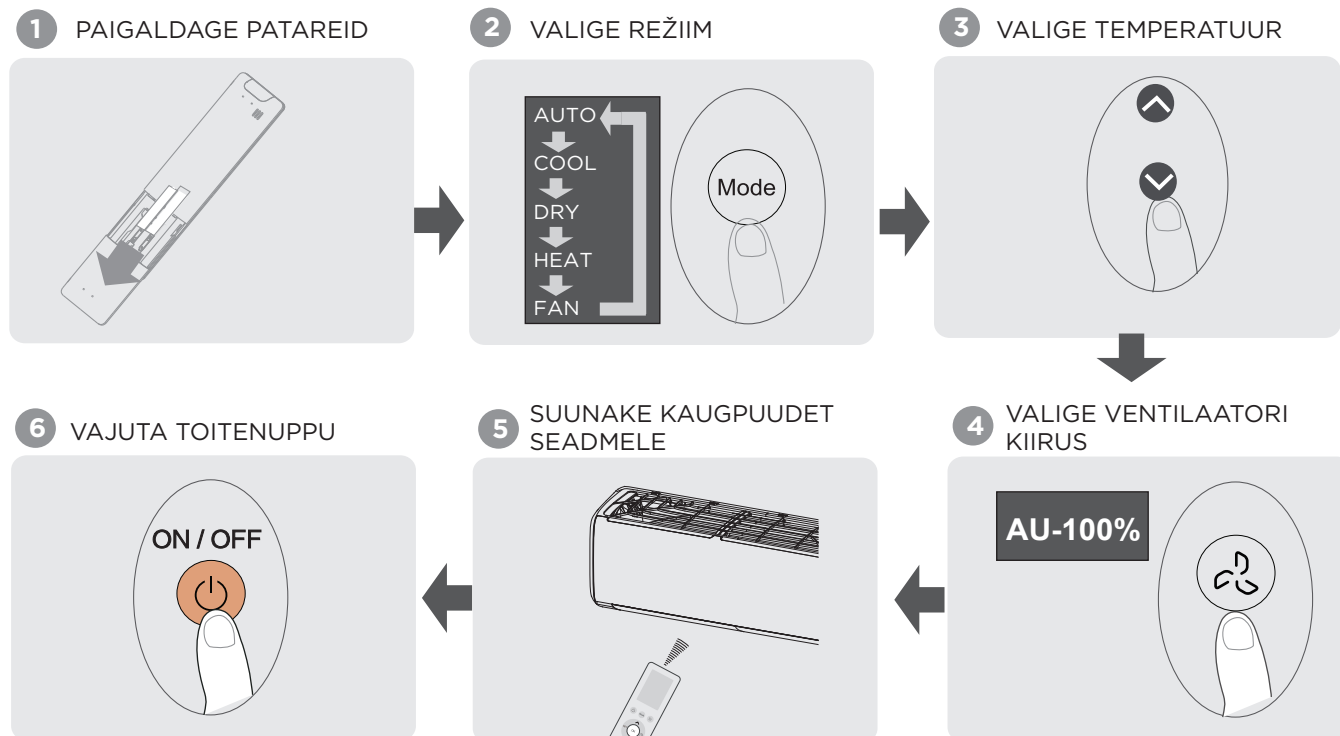

FUNKTSIOONI SELGITUS

Õhukonditsioneeride kasutamise põhjalik kirjeldus on toodud selle juhendi jaotistes „Põhifunktsioonide kasutamine“ ja „Täiustatud funktsioonide kasutamine“.

ERIMÄRKUS

- Teie seadme nuppude kujundus võib näidatust veidi erineda.
- Kui siseseadmel konkreetset funktsiooni ei ole, siis ei tee kaugjuhtimispuldi selle funktsiooninupu vajutamine midagi.

Kaugjuhtimispuldi patarei teave

Aku mudel	Kaubamärk	Tootja	Esindaja	Kontaktandmed
LR03, R03	Kendal	Guangdong Liwang New Energy Co., Ltd. Aadress: No 10, LianTangJiao 2nd Road, TangXia Town, DongGuan City, GuangDong Province, Hiina, 523729	Apex CE Specialists GmbH Address: Habichtweg 1 41468 Neuss Saksamaa	Tootmine URL: https://www.liwangbattery.com Esindaja e-post: Info@apex-ce.com Kontakttelefon: +49 2131 2066043
LR03, R03	TIANQIU	DongGuan Tianqiu Enterprise Co., Ltd. Aadress: TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town, Dongguan GuangDong, Hiina RV	Apex CE Specialists GmbH Address: Habichtweg 1 41468 Neuss Saksamaa	Tootmine URL: https://www.tmmq.cn Esindaja e-post: Info@apex-ce.com Kontakttelefon: +49 2131 2066043
LR03, R03	Daily-max	CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY CO., LTD. Aadress: No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu, Hiina, 213225	Apex CE Specialists GmbH Address: Habichtweg 1 41468 Neuss Saksamaa	Tootmine URL: https://www.anyidapower.com Esindaja e-post: Info@apex-ce.com Kontakttelefon: +49 2131 2066043




Skannige lisateabe saamiseks QR-koodi

Kaugjuhtimispuldi käsitlemine

Patareide sisestamine ja vahetamine

Õhukonditsioneeriga võib kaasas olla kaks patareid (teatud mudelid). Enne kasutamist pange patareid kaugjuhtimispuldi.

1. Lükake kaugjuhtimispuldi tagakaas alla, et avada patareipesa.
2. Sisestage patareid, jälgides, et patareide (+) ja (-) pooled ühtiksid patareipesas olevate sümbolitega.
3. Lükake patareikate oma kohale tagasi.

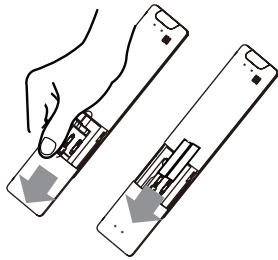


Kaugjuhtimispult

- Otsene päikesevalgus võib infrapunasisignaali vastuvõtjat häirida.
- Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel peab olema otsenähtavus.
- Kui kaugjuhtimispult hakkab juhtima muud seadet, muutke seadme asukohta või võtke ühendust klienditeenindusega.

Patareide kõrvaldamine

- Ärge visake patareid sorteerimata olmejäätmete hulka. Kõrvaldage patareid kohalike seadusi järgides.
- Patareidel võib kõrvaldamisikooni all olla kemikaali tähis. See kemikaali tähis näitab, et patarei sisaldab raskmetalli, mille kontsentratsioon ületab teatud taset. Näiteks Pb: Plii (>0,004%).
- Korduskasutamiseks, ringlussevõtuks ja taaskasutamiseks peab seadmeid ja kasutatud patareid asjakohaselt käitlema. Nõuetekohase kõrvaldamisega aitate vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.



Patareide töö

Seadme optimaalse töö tagamiseks toimige järgmiselt:

- Ärge pange seadmesse korraga vanu ja uusi või erinevat marki patareid.
- Ärge jätke patareid kaugjuhtimispuldi, kui te ei kavatse seadet kauem kui 2 kuud kasutada.

Märkused kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta


Seade võib vastata kohalikele määrustele.

- Kanadas peab see seade vastama standarditele CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- USA-s vastab see seade FCC reeglite 15. osale. Seadme tööle esitatavad tingimused:
 - (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid;
 - (2) see seade peab taluma kõik vastuvõetud häireid, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid.

Seda seadet on katsetatud ja on leitud, et see vastab FCC reeglite 15. osas B-klassi digitaalseadmetele kehtestatud piirangutele. Nende piirangute eesmärk pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest olmekeskkonnas. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata või kasutata vastavalt juhenditele, võib see põhjustada kahjulikke raadiosidehäireid. Me ei anna siiski mingit garantiid, et teatud tingimustes häireid ei esineks. Kui see seade põhjustab kahjulikke raadio- või televisioonihäireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, soovitatakse kasutajal proovida häireid vältida ühe või mitme järgmise meetmega.

- Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade vooluvõrgu pistikupesaga, millega pole ühendatud vastav vastuvõtja.
- Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnika poole.
- Muudatused või modifikatsioonid, mida nõuetele vastavuse eest vastutav osapool ei ole heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.


Nupud ja funktsioonid

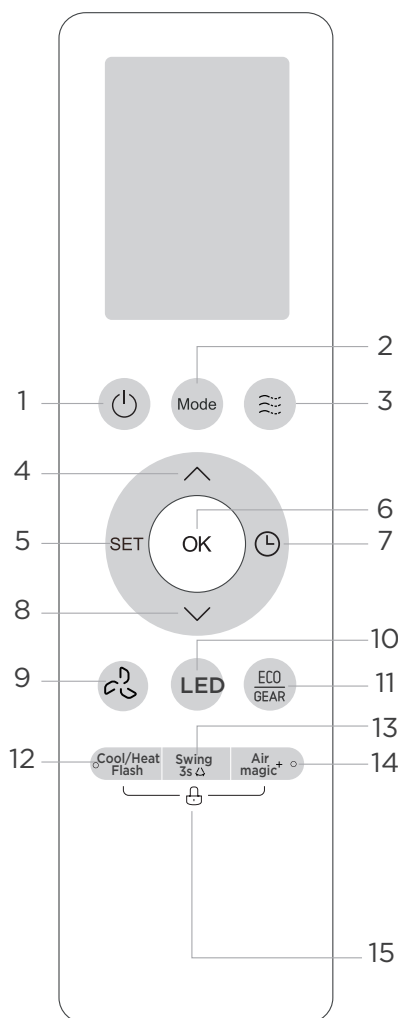

Model: RG10N3(2HS)/BGEF

Kirjeldus	
Nr 1	SISSE-/VÄLJALÜLITUS Lülitab seadme sisse või välja.
Nr 2	REŽIIM Auto > Cool > Dry > Heat > Fan MÄRKUS: Ainult jahutusseade ei toeta režiimi HEAT (KÜTE).
Nr 3	TUUL Ilma tuuleta > Puhub eemale > Õrn tuul > Peata
Nr 4	TEMP. Tõstab temperatuuri 0,5 °C (1 °F) kaupa. Max temperatuur on 30 °C (86 °F). (Hoidke nuppe ja korraga 3 sekundit all, et valida temperatuuriühiku °C ja °F vahel.)
Nr 5	SEADMINE Aktiivpuhastus > Uni > Järgi mind > AP mode > Aktiivpuhastus.
Nr 6	OK Kasutatakse valitud funktsiooni kinnitamiseks.
Nr 7	TAIMER Taimeri seadmine seadme sisse- või väljalülitamiseks.
Nr 8	TEMP. Alandab temperatuuri 0,5 °C (1 °F) kaupa. Min temperatuur on 16 °C (60 °F)
Nr 9	VENTILAATORI KIIRUS AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100% Ventilaatori kiiruse suurendamiseks/ vähendamiseks 1% sammuga vajutage nuppu TEMP või .
Nr 10	LED Lülitab LED-ekraani ja õhukonditsioneer helisignaali sisse ja välja
Nr 11	ECO/GEAR ECO > GEAR (75%) > GEAR (50%) > Eelnevalt seatud režiim > ECO
No.12	Kiire jahutus/soojendus Kiire temperatuuri vähendamine (jahutusrežiim) või tõstmine (soojendusrežiim).
No.13	KIIGUTUS Käivitab ja peatab resti ribide horisontaalse liikumise. Hoidke 3 sekundit all, et käivitada resti ribide automaatne kiigutus (teatud mudelid).
No.14	Air magic+ Kasutatakse funktsioonide Air Magic ja UV-C-lambi (kui see on olemas) käivitamiseks/peatamiseks.
No.15	LUKK Klaviatuuri lukustamiseks hoidke neid kahte nuppu samaaegselt 5 sekundit all. Klaviatuuri lukust avamiseks hoidke neid kahte nuppu samaaegselt 2 sekundit all.


Nupud ja funktsioonid

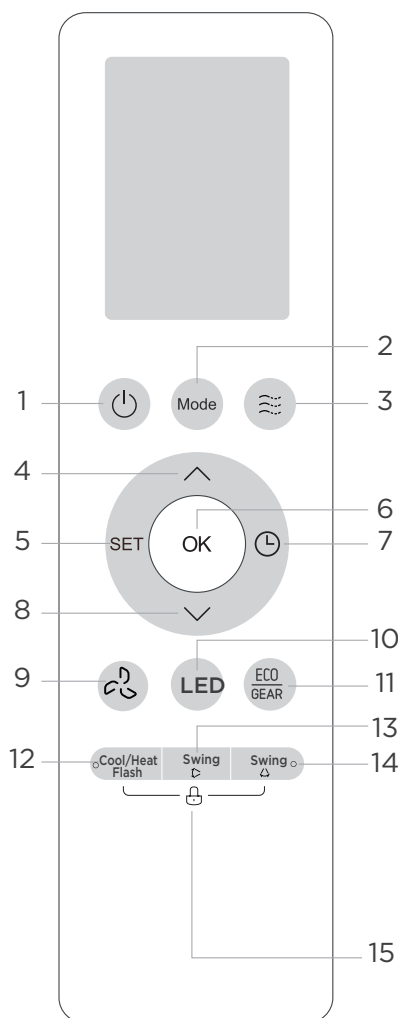

Model: RG10N3(2HS)/BGEF

Kirjeldus	
Nr 1	SISSE-/VÄLJALÜLITUS Lülitab seadme sisse või välja.
Nr 2	REŽIIM Auto > Cool > Dry > Heat > Fan MÄRKUS: Ainult jahutusseade ei toeta režiimi HEAT (KÜTE).
Nr 3	TUUL Ilma tuuleta > Puhub eemale > Õrn tuul > Peata
Nr 4	TEMP. Tõstab temperatuuri 0,5 °C (1 °F) kaupa. Max temperatuur on 30 °C (86 °F). (Hoidke nuppe ja korraga 3 sekundit all, et valida temperatuuriühiku °C ja °F vahel.)
Nr 5	SEADMINE Aktiivpuhastus > Uni > Järgi mind > AP mode* > Aktiivpuhastus [*]: Sõltuvalt mudelist
Nr 6	OK Kasutatakse valitud funktsiooni kinnitamiseks
Nr 7	TAIMER taimeri seadmine seadme sisse- või väljalülitamiseks
Nr 8	TEMP. Alandab temperatuuri 0,5 °C (1 °F) kaupa. Min temperatuur on 16 °C (60 °F)
Nr 9	VENTILAATORI KIIRUS AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100% Ventilaatori kiiruse suurendamiseks/ vähendamiseks 1% sammuga vajutage nuppu TEMP või .
Nr 10	LED Lülitab LED-ekraani ja õhukonditsioneer helisignaali sisse ja välja
Nr 11	ECO/GEAR ECO > GEAR (75%) > GEAR (50%) > Eelnevalt seatud režiim > ECO
No.12	Kiire jahutus/soojendus Kiire temperatuuri vähendamine (jahutusrežiim) või tõstmine (soojendusrežiim).
No.13	KIIGUTUS (üles ja alla) Käivitab ja peatab resti ribide horisontaalse liikumise. Hoidke 2 sekundit all, et käivitada resti ribide automaatne kiigutus (teatud mudelid).
No.14	KIIGUTUS (vasakule ja paremale) Käivitab ja peatab resti ribide vertikaalse liikumise.
No.15	LUKK Klaviatuuri lukustamiseks hoidke neid kahte nuppu samaaegselt 5 sekundit all. Klaviatuuri lukust avamiseks hoidke neid kahte nuppu samaaegselt 2 sekundit all.

Nupud ja funktsioonid

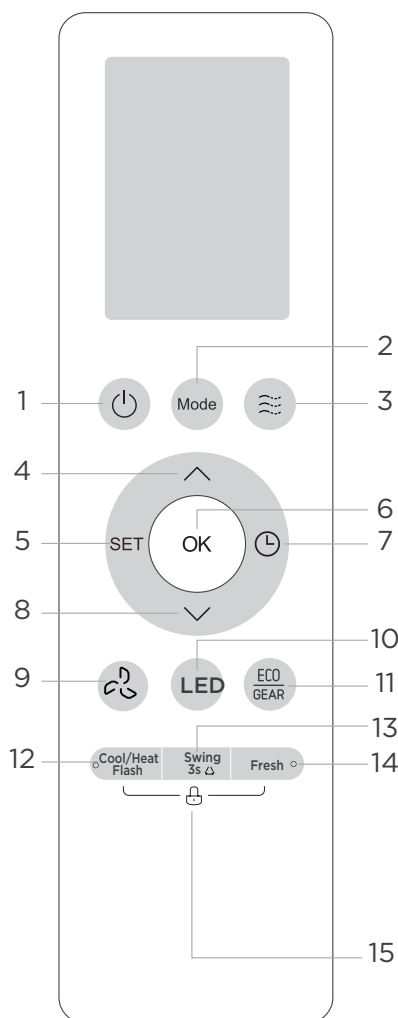


Mudel: RG10N3(2HS)/BGEF

Kirjeldus	
Nr 1	SISSE-/VÄLJALÜLITUS Lülitab seadme sisse või välja.
Nr 2	REŽIIM Auto > Cool > Dry > Heat > Fan MÄRKUS: Ainult jahutusseade ei toeta režiimi HEAT (KÜTE).
Nr 3	TUUL Ilma tuuleta > Puhub eemale > Õrn tuul > Peata
Nr 4	TEMP. Tõstab temperatuuri 0,5 °C (1 °F) kaupa. Max temperatuur on 30 °C (86 °F). (Hoidke nuppe ja korraga 3 sekundit all, et valida temperatuuriühiku °C ja °F vahel.)
Nr 5	SEADMINE Aktiivpuhastus > Uni > Järgi mind > AP mode* > Aktiivpuhastus [*]: Sõltuvalt mudelist
Nr 6	OK Kasutatakse valitud funktsiooni kinnitamiseks.
Nr 7	TAIMER Taimeri seadmine seadme sisse- või väljalülitamiseks.
Nr 8	TEMP. Alandab temperatuuri 0,5 °C (1 °F) kaupa. Min temperatuur on 16 °C (60 °F)
Nr 9	VENTILAATORI KIIRUS AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100% Ventilaatori kiiruse suurendamiseks/ vähendamiseks 1% sammuga vajutage nuppu TEMP või .
Nr 10	LED Lülitab LED-ekraani ja õhukonditsioneer helisignaali sisse ja välja
Nr 11	ECO/GEAR ECO > GEAR (75%) > GEAR (50%) > Eelnevalt seatud režiim > ECO
No.12	Kiire jahutus/soojendus Kiire temperatuuri vähendamine (jahutusrežiim) või tõstmine (soojendusrežiim).
No.13	KIIGUTUS Käivitab ja peatab resti ribide horisontaalse liikumise. Hoidke 3 sekundit all, et käivitada resti ribide automaatne kiigutus (teatud mudelid).
No.14	VÄRSKE Lülitab UV-C-lambi funktsiooni sisse ja välja.
No.15	LUKK Klaviatuuri lukustamiseks hoidke neid kahte nuppu samaaegselt 5 sekundit all. Klaviatuuri lukust avamiseks hoidke neid kahte nuppu samaaegselt 2 sekundit all.

Kaugjuhtimispuldi ekraani näidikud

Teave kuvatakse kaugjuhtimispuldi sisselülitamisel.

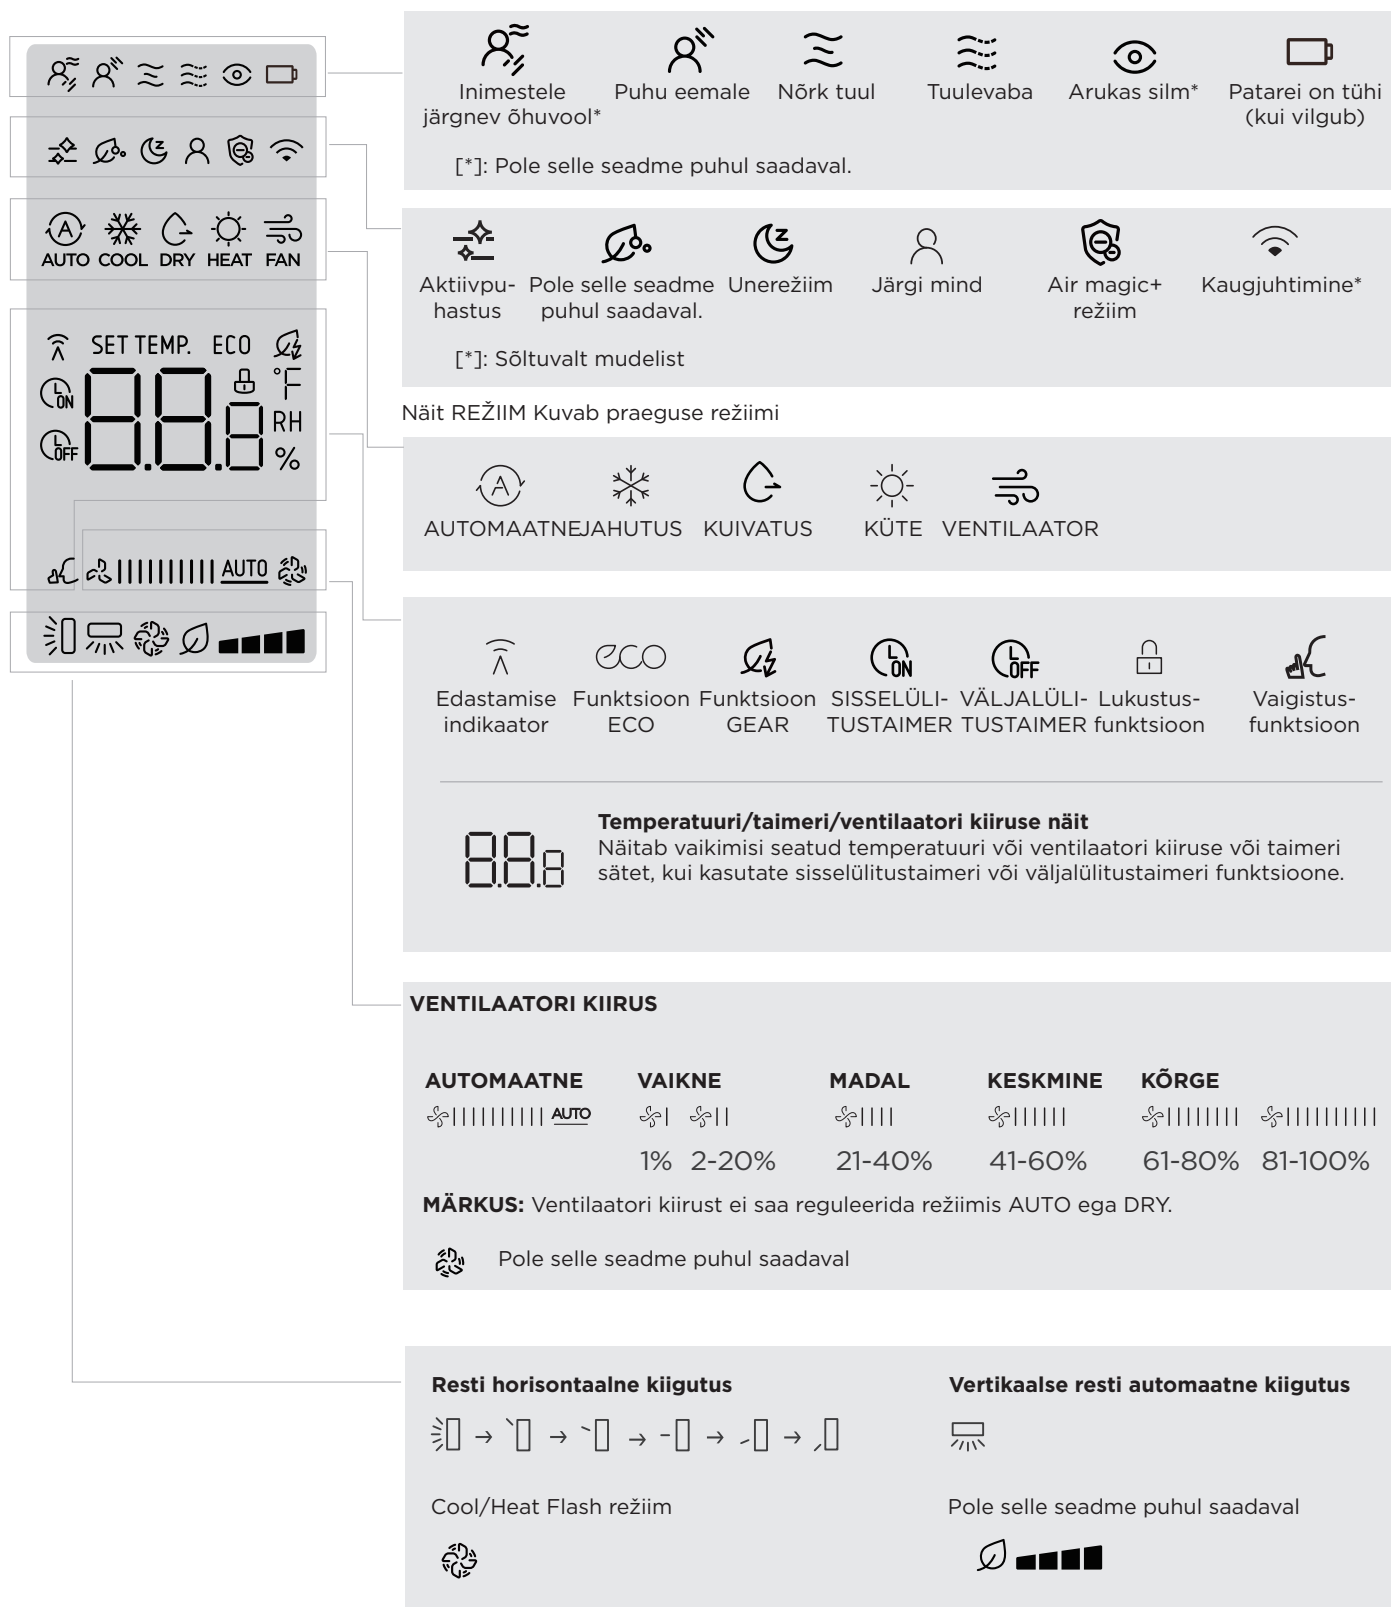

MÄRKUS

- Kõik eespool näidatud indikaatorid on informatiivsed. Tegelikul kasutamisel kuvatakse ekraanil ainult asjakohased indikaatorid.

Põhifunktsioonide kasutamine

MÄRKUS

Enne kasutamist veenduge, et seade oleks vooluvõrguga ühendatud ja vool on saadaval.

Režiim AUTO (AUTOMAATNE)

Valige režiim
AUTO



Seadke soovitud temperatuur



Lülitage õhukonditsioneer sisse



MÄRKUS:

1. Režiimis AUTO (AUTOMAATNE) valib seade valitud temperatuuri järgi automaatselt funktsiooni COOL (JAHUTUS), FAN (VENTILAATOR) või HEAT (KÜTE).
2. Režiimis AUTO (AUTOMAATNE) ei saa ventilaatori kiirust seada.

Režiim COOL (JAHUTUS) või HEAT (KÜTE)

Valige režiim COOL
(JAHUTUS) või HEAT (KÜTE)



Seadke
temperatuur



Seadke ventilaatori
kiirus




Lülitage
õhukonditsioneer sisse



Režiim DRY (KUIVATUS)

Valige režiim DRY

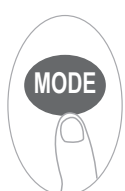

Seadke soovitud temperatuur



Lülitage õhukonditsioneer sisse



MÄRKUS: Režiimis DRY (KUIVATUS) ei saa ventilaatori kiirust seada, kuna seda reguleeritakse automaatselt.

Režiim FAN (VENTILAATOR)

Valige režiim FAN



Seadke ventilaatori kiirus



Lülitage õhukonditsioneer
sisse




MÄRKUS: Režiimis FAN ei saa temperatuuri seada. Seetõttu ei kuvata ka kaugjuhtimispuldi ekraanil temperatuuri.

Taimeri seadmine

TAIMERI SISSE-/VÄLJALÜLITUS – määrake aeg, mille möödudes seade automaatselt sisse/välja lülitub.


SISSELÜLITUSTAIMER seadmine

Vajutage nuppu TAIMER, et käivitada programm sisselülitus.

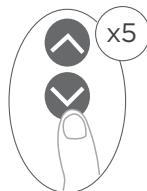

VÄLJALÜLITUSTAIMER seadmine

Vajutage nuppu TAIMER, et käivitada programm väljalülitus.

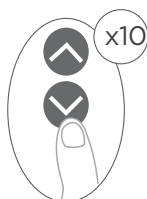


MÄRKUS:

1. SISSELÜLITUSTAIMER või VÄLJALÜLITUSTAIMER määramisel pikeneb aeg iga vajutusega 30 minuti võrra kuni 10 tunnini. 10 tunni järel kuni 24 tunnini suureneb aeg 1 tunni kaupa. (Näiteks vajutage 5 korda, et seada 2,5h, või vajutage 10 korda, et saada 5h), Taimer läheb pärast 24 tundi tagasi väärtusele 0,0.
2. Nende funktsioonide tühistamiseks seadke taimer väärtusele 0.0 h.

SISSE- ja VÄLJALÜLITUSTAIMER (näide)


Pidage meeles, et mõlema funktsiooni jaoks määratud ajaperioodid tähendavad tundide arvu pärast praegust kellaega.

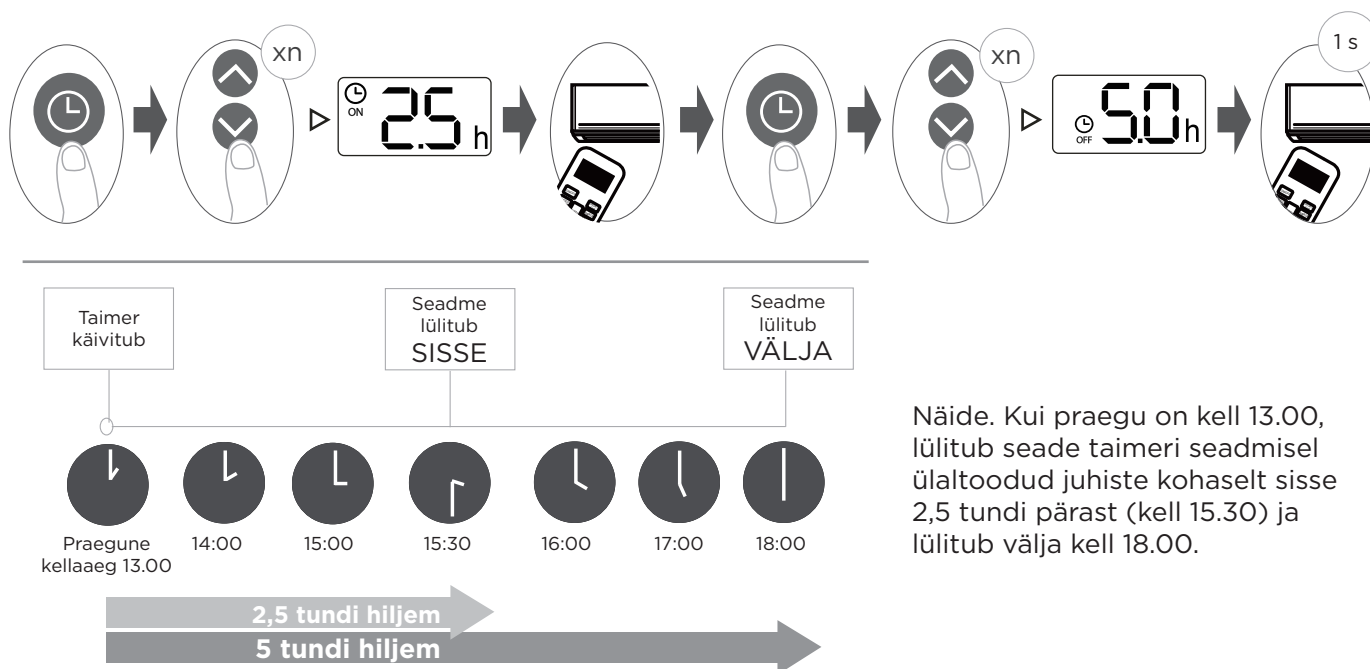

Täiustatud funktsioonide kasutamine


Kiigutuse funktsioon

Vajutage nuppu „Swing“
(Kiigutus)

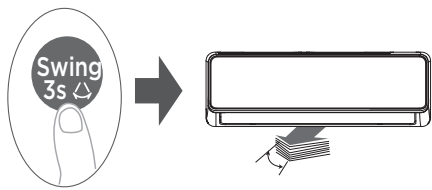


Horisontaalne rest kiigub automaatselt üles ja alla, kui vajutate nuppu Swing (Kiigutus).

Õhuvoolu suuna määramine

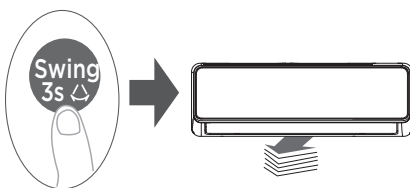


Kui vajutate korduvalt SWING-nuppu, saab seadistada viis erinevat õhuvoolu suunda. Rest liigub sammhaaval iga kord, kui vajutate nuppu. Vajutage nuppu, kuni olete saavutanud soovitud suuna.

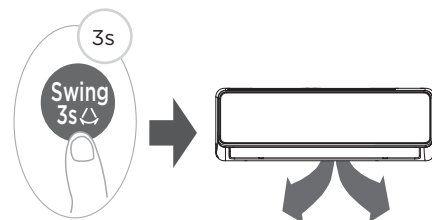


Hoidke nuppu all kauem kui 3 sekundit, et aktiveerida resti ribide vertikaalne kiigutusfunktsioon. (sõltub mudelist)

Vajutage nuppu „Swing“
(Kiigutus)

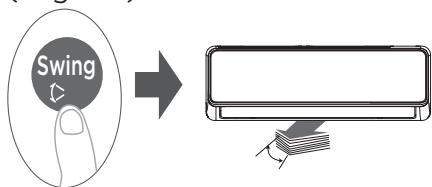


Horisontaalne rest kiigub automaatselt üles ja alla, kui vajutate nuppu Swing (Kiigutus).

Õhuvoolu suuna määramine

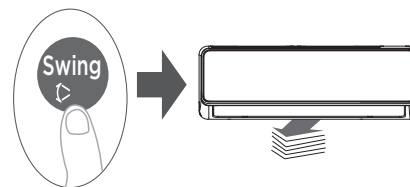


Kui vajutate korduvalt SWING-nuppu, saab seadistada viis erinevat õhuvoolu suunda. Rest liigub sammhaaval iga kord, kui vajutate nuppu. Vajutage nuppu, kuni olete saavutanud soovitud suuna.

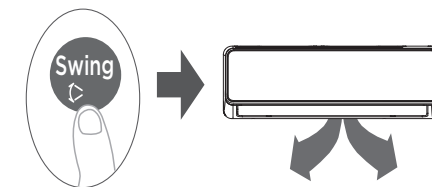

Kui hoiate seda nuppu rohkem kui 2 sekundit all, aktiveeritakse resti vertikaalse pööramise funktsioon.

LED-NÄIDIK

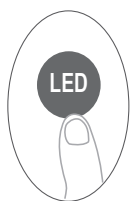

Vajutage seda nuppu, et siseseadme näidik sisse/välja lülitada.




Hoidke seda nuppu kauem kui 5 sekundit all (teatud seadmetel)

Hoidke seda nuppu kauem kui 5 sekundit all, et kuvada tegelik toatemperatuur. Vajutage uuesti kauem kui 5 s, seade kuvab uuesti seadistatud temperatuuri.

Kiire jahutuse/soojenduse funktsioon

Vajutage seda nuppu

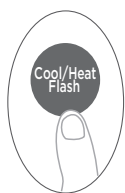

Kui vajutate seda nuppu režiimis COOL, käivitub funktsioon Cool Flash. Seade tekitab suure ja tugeva õhuvoolu, mis alandab kogu ruumi temperatuuri lühikese aja jooksul.

Kui vajutate seda nuppu režiimis HEAT, käivitub funktsioon Heat Flash. Kiire ja tugev soe õhuvool soojendab kogu ruumi lühikese aja jooksul.

Funktsioon ECO/GEAR



Vajutage seda nuppu, et valida järjekorras järgmised energiasäästu režiimid:

ECO (ÖKO) → GEAR (ÜLEKANNE) (75%) → GEAR (ÜLEKANNE) (50%) → Eelmise sätte režiim → ECO (ÖKO).....

Märkus: See funktsioon on saadaval ainult režiimis COOL (jahutus).

Režiimi ECO kasutamine:

Kui seda nuppu jahutusrežiimis vajutada, reguleerib see temperatuuri automaatselt 24 °C / 75 °F-ni ja seab ventilaatori kiiruse automaatrežiimile, et säästa energiat. Kui seatud temperatuur on kõrgem, püsib see sellel seadistusel.

MÄRKUS: ECO-režiim peatub, kui vajutate uuesti ECO-nuppu, muudate režiimi või reguleerite seatud temperatuuri alla 24°C/75°F. ECO-režiimis ei pruugi seatud temperatuur olla madalam kui 24°C/75°F. See võib põhjustada ebapiisavat jahutust. Vajutage ECO-nuppu uuesti, et naasta tavapärasesse töörežiimi.

Režiimi GEAR kasutamine:

Vajutage nuppu ECO/GEAR, et valida režiim GEAR järgmiselt:

75% (kuni 75% energiakulu) → 50% (kuni 50% energiakulu) → Eelnevalt valitud režiim.

Vaikne funktsioon



Hoidke ventilaatori nuppu kauem kui 2 sekundit all, et lülitada vaikne režiim sisse või välja.

Kompressori töötamisel madala sagedusega võib seadme jahutusvõimsus olla ebapiisav. Vajutage seadme töötades nuppu ON/OFF (SISSE/VÄLJA), Mode (Režiim), Sleep (Uni), Boost (Võimendus) või Clean (Puhastus), et vaigistusfunktsioon tühistada.


Funktsioon FP



FP-funktsiooni aktiveerimiseks vajutage seda nuppu kaks korda kiiresti HEAT Mode režiimis, kui seatud temperatuur on 16°C/60°F.

Seade töötab ventilaatori suurel kiirusel (kui kompressor on sisse lülitatud), temperatuur seatakse automaatselt 8 °C/46 °F.

Funktsioon SET

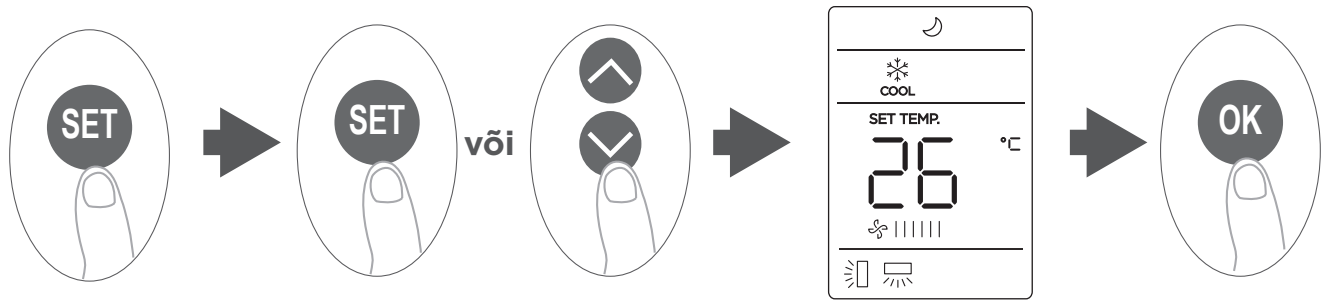

- Vajutage nuppu SET, et muuta funktsiooni, vajutage nuppu SET uuesti või nuppu TEMP , et valida soovitud funktsioon. Valitud sümbol vilgub näidikul; kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- Valitud funktsiooni tühistamiseks tehke ülaltoodud toimingud uuesti.
- Vajutage nuppu SET, et sirvida funktsioone järgmiselt:
Aktiivpuhastus () → Uni () → Järgi mind () → AP-režiim* ()

Funktsioon Aktiivpuhastus

Aktiivpuhastuse tehnoloogia eemaldab tolmu ja hallituse, mis võivad põhjustada lõhnu. Aktiivpuhastus külmutab ja sulatab soojusvaheti kiiresti, et puhastada sellele kleepunud ained. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, kuvab siseseade tähist „CL“. Seade lülitub 20 kuni 130 minuti pärast automaatselt välja ja lõpetab funktsiooni PUHASTUS.

Unefunktsioon ():

Funktsiooni UNI kasutatakse energiatarbimise vähendamiseks uneajal (kui ei vajata samu temperatuurisätteid).

MÄRKUS: Funktsioon UNI ei ole saadaval režiimides FAN (VENTILAATOR) ja DRY (KUIVATUS).

AP-funktsioon () (teatud mudelitel)

Kasutage nuppu SET, et valida traadita konfigureerimise lubamiseks režiim Pääsupunkt. Kui see funktsioon ei ole sellel seadmel saadaval, võib olla võimalik siseneda AP-režiimi, vajutades LED-nuppu 7 korda 10 sekundi jooksul.

Funktsioon Järgi mind ()

Funktsioon Järgi mind võimaldab puldil mõõta temperatuuri oma praeguses asukohas ja saata see signaal 3-minutiliste vaheaegadega konditsioneerile.

Režiimide AUTO, COOL või HEAT kasutamisel võimaldab ümbritseva õhu temperatuuri mõõtmine kaugjuhtimispuldiga (mitte siseseadmega) õhukonditsioneeril optimeerida kasutaja ümbruse toatemperatuuri järgi ja tagada maksimaalse mugavuse.

MÄRKUS: Hoidke nuppu Cool/Heat Flash 7 sekundit all, et alustada/peatada Järgi mind funktsiooni mälufunktsioon.

- Mälufunktsiooni aktiveerimisel kuvatakse ekraanil 3 sekundiks teade „On“.
- Mälufunktsiooni peatamisel kuvatakse ekraanil 3 sekundiks teade „Of“.
- Kui mälufunktsioon on aktiveeritud, ei põhjusta nupu ON/OFF (SISSE/VÄLJA) vajutamine, režiimi muutmine või volukatkestus funktsiooni Järgi mind tühistamist.

Rakenduse seadistamine ja kasutamine

1 TEHNILISED ANDMED:

See seade vastab direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele; et vältida raadiosagedusalase kiirguse piiride ületamise võimalust, ei tohi inimese kaugus antennist normaalse töö ajal olla väiksem kui 20 cm (ainult Euroopa Liidu toodete puhul).

- Rakenduse juhtimismooduli mudel: EU-SK110, US-SK110
- Antenni tüüp: Trükitud PCB-antenn
- Juhtmevaba: 2400-2483,5MHz, TX võimsus: <20dBm
- Töötemperatuur: 0°C~45°C/32°F~113°F
- Tööõhu niiskus: 10% ~ 85%
- Sisendvõimsus: DC 5V/500mA
- BLE: 2402 - 2480 MHz, TX võimsus: < 10dBm

2 ETTEVAATUSABINÕUD:

• Rakenduste ühilduvus.

- Rakendus on saadaval nii iOS-i kui ka Androidi jaoks, kuid vanemad versioonid ei pruugi enam ühilduda. Hoidke rakendus ajakohasena, kasutades uusimat versiooni. Me ei garanteeri ühilduvust ega vastuta sellest tulenevate probleemide eest.
- Rakendust värskendatakse ilma ette teatamata, et täiustada toote funktsioone.

• Juhtmeta turvasüsteemid.

- Smart Kit toetab järgmisi turvaprotokolle: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE.
- Seda võib kasutada krüpteeringuga või ilma, kuigi krüpteerimine on tungivalt soovitatav.

• Ühenduvus:

- Võrguprobleemid võivad aeg-ajalt põhjustada aegumisi. Seadme kuva ja rakendus võivad sünkroonimata jääda, kuid see saab võrgu taastamisel iseenesest korda.
- Kui võrk jääb kättesaamatuks, võib tekkida vajadus konfigureerimisprotsessi uuesti käivitamiseks.
- Juhtmevaba võrgu muutmisel on vaja seadet uuesti konfigureerida.

• Konfiguratsioon:

- Tegelik võrgukonfiguratsiooniprotsess võib juhendist veidi erineda.
- Lisateabe saamiseks külastage teenuse veebisaiti.

• Tehasesätete taastamine:


- Kui kasutaja kustutab seadme rakendusest, taastab moodul automaatselt tehasesätted.

3 SmartHome-rakenduse kasutamine

- ⚠ Veenduge, et teie mobiiltelefon oleks ühendatud kodu traadita võrku, teie traadita ruuteris on lubatud 2,4 GHz sagedusriba ning teate võrgu parooli.
- ⚠ Lülitage oma telefoni Bluetooth sisse ja seade peab olema samuti sisse lülitatud.


1. samm: Laadige rakendus SmartHome alla

Rakenduste poest SmartHome'i rakenduse allalaadimiseks skannige allolev QR-kood või otsige seda otse Google Play poest või Apple'i App Store'ist.

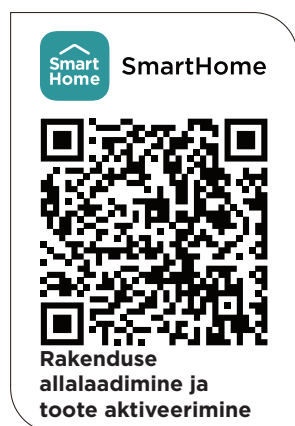


2. samm: Logi sisse

Avage SmartHome'i rakendus. Logige sisse otse, kui teil on olemasolev SmartHome'i konto, või looge uus konto. Teise võimalusena võite kasutada ka kolmanda osapoole sisselogimisplatvormi.

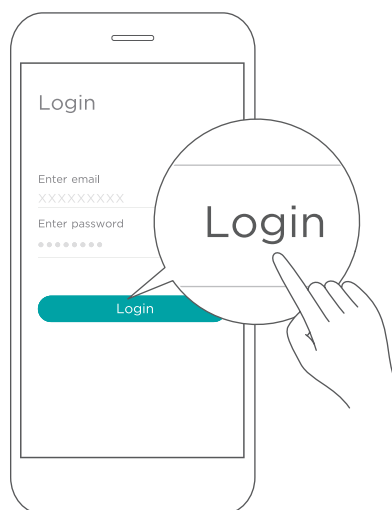


3. samm: Seadme ühendamine


Sisselogimisel võidakse kuvada teade „Smart devices discovered nearby“ (Lähedusest leiti nutiseadmeid). Seadme lisamiseks puudutage ekraani.

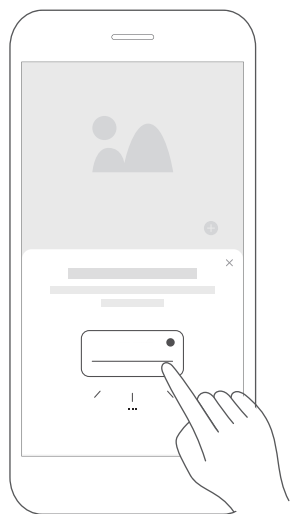

- 2) Kui sellist teadet ei kuvata, toimige järgmiselt: Puudutage ekraanil nuppu „+“ ja valige oma seade lähedalasuvate saadaolevate seadmete loendist. Kui teie seadet pole loendis, lisage seade käsitsi, valides esmalt selle kategooria, nt kaasaskantav kliimaseade.

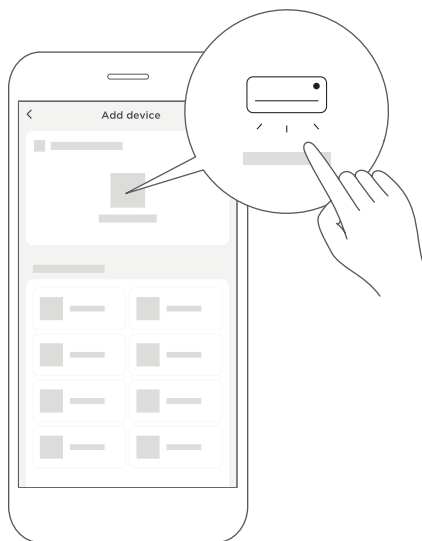



- 3) Seadme ühendamiseks traadita võrguga järgige rakenduse juhiseid. Kui seadmel ei õnnestu ühendust luua, järgige rakenduses olevaid lisajuhiseid.

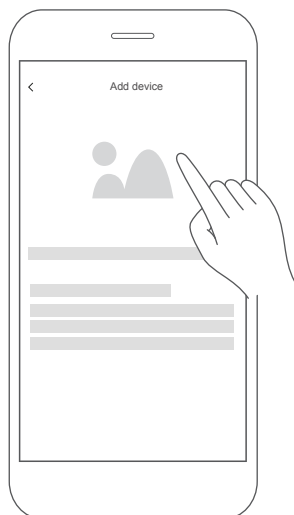

4. samm: Seadme juhtimine

Pärast edukat sidumist luuakse SmartHome'i rakenduses seadmele kaart. Kaardile ilmuvad põhifunktsioonide otseteed, näiteks temperatuuri muutmine või seadme sisse- või väljalülitamine.

Kaardi puudutamisel kuvatakse lisafunktsioonid ja -sätted. Tegelik kasutajaliidese kujundus võib rakenduse värskenduste tõttu näidetest erineda.

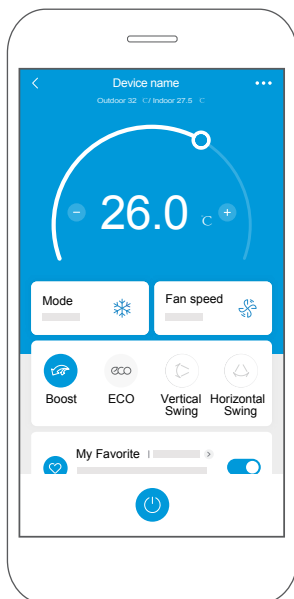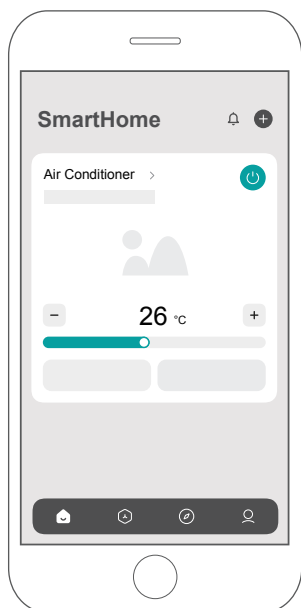

iECO-AI säästurežiim (ei ole kõigil seadmetel)

Funktsionaalne väärtus:


- Energiasääst ilma füüsilist mugavust ohverdamata, kui AI-sääst sisse lülitatakse.
- Võimaldab kliimaseadme täpsemat juhtimist, et parandada juhtimise stabiilsust, järjepidevust ja mugavust.
- Annab konditsioneerile eesmärgiks kohaneda soojuskoormuste + nõudmiseelistustega, et see kohanduks paremini kasutaja nõudmiseelistustega.

Omadused ja juhised:

- AI-algoritmide ja temperatuuri ennustusmudeli põhjal reguleeritakse kompressori sagedust ja sisemise ventilaatori kiirust, et muuta ruumi temperatuuri, niiskust ja õhukiirust, säästa energiat ja säilitada mugavust.

Ettevaatusabinõud:

- Tuleb avada rakenduse kaudu.
- Seadet tuleb hoida võrgus
- Ei ole saadaval koos mõnede teiste funktsioonidega, palun vaadake üksikasju rakendusest.

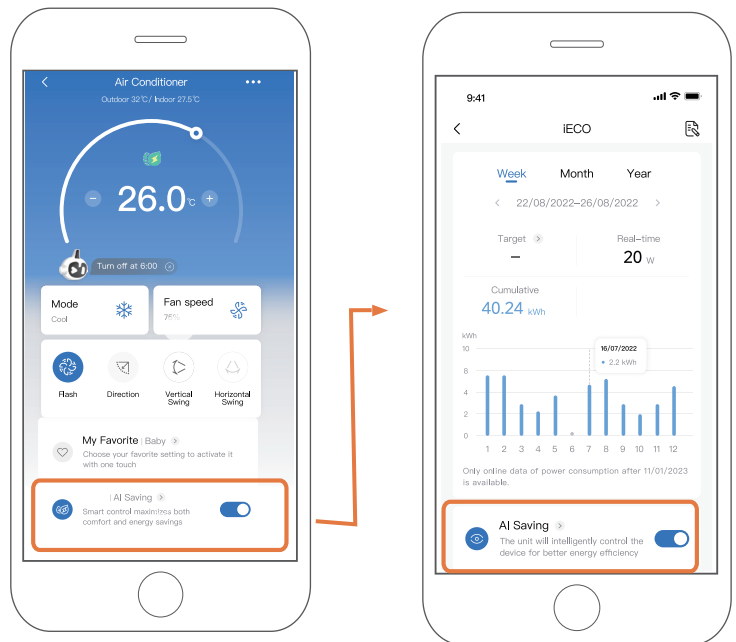

ETTEVAATUST!

Juhtmevaba võrgu mooduli mudelid: US-SK110, EU-SK110:

FCC ID: 2ADQOMDNA23

IC: 12575A-MDNA23

See seade vastab FCC eeskirja 15. osale ja sisaldab litsentsivabu saatjaid/vastuvõtjaid, mis vastavad Kanada litsentsivabadele RSS-idele.

Seadme tööle esitatavad tingimused:

1. Seade ei tohi põhjustada häireid; ja
2. seade peab taluma kõiki häireid, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid.

Kasutage seadet ainult vastavalt kaasasolevatele juhistele. Seadme muudatused või modifikatsioonid, mida nõuetele vastavuse eest vastutav osapool ei ole otseselt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada. Seade vastab FCC kehtestatud kiirgusega kokkupuute piirnormidele kontrollimata keskkonnas. Vältimaks FCC raadiosageduslike kiirguspiirangute ületamist, ei tohi inimene olla antennile tavapärase töötamise ajal lähemal kui 20 cm (8 tolli).

MÄRKUS: Seda seadet on katsetatud ja on leitud, et see vastab FCC reeglite 15. osas B-klassi digitaalsete seadmete kehtestatud piirangutele. Nende piirangute eesmärk pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest olmekeskkonnas. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata või kasutata vastavalt juhenditele, võib see põhjustada kahjulikke raadiosidehäireid. Me ei anna siiski mingit garantiid, et teatud tingimustes häireid ei esineks. Kui seade häirib raadio- või telesignaali vastuvõttu, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil.


- Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade voluvõrgu pistikupesaga, millega pole ühendatud vastav vastuvõtja.
- Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku poole.

PUHAŠTAMINE JA HOOLDUS

⚠ ETTEVAATUST

- Ummistunud kliimaseade võib vähendada teie seadme tõhusust või potentsiaalselt mõjutada teie tervist. Puhastage filtrit kindlasti iga kahe nädala tagant.
- Enne puhastamist või hooldust peab õhukonditsioneer alati **VÄLJA LÜLITAMA** ja vooluvõrgust eemaldama.
- **Ärge** puudutage õhuvärskendi (plasma)filtrit vähemalt 10 minuti jooksul pärast seadme väljalülitamist.
- Kasutage seadme puhastamiseks ainult pehmet kuiva lappi. Kui seade on eriti määrdunud, võite selle puhastamiseks kasutada sooja vees niisutatud lappi.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks kemikaale ega keemiliselt töödeldud lappe
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks benseeni, vedeldit, poleerimispulbrit ega muid lahusteid. Need võivad põhjustada plastpinna pragunemist või deformeerumist.
- Ärge kasutage esipaneeli puhastamiseks vett, mis on kuumem kui 40 °C (104 °F). See võib põhjustada paneeli deformeerumist või värvimuutust.


Siseseadme ja õhufiltri puhastamine

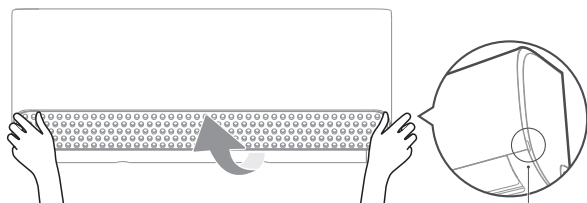

Võtke kinni klambrist ja tõstke üles

1. samm:

Tõstke siseseadme esipaneel üles.

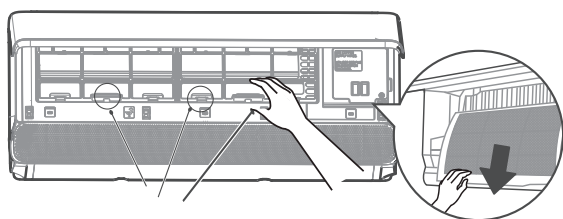


Filtri sakid

2. samm:


Võtke filtri otsas olevast sakist, tõstke see üles, seejärel tõmmake enda poole ja eemaldage filter.

(Esikülg)


(Tagakülg)

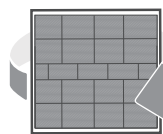

1. Pöörake ringi

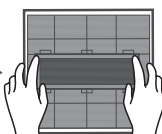


2. Eemaldage õhku värskendav filter (teatud seadmetel)

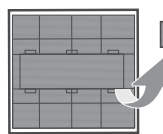

3. Puhastage tolmuimejaga

3. samm:


Kui filtri juures on väike õhuvärskendusfilter, eemaldage see suurema filtri küljest. Puhastage õhuvärskendusfiltrit käsitolmuimejaga.

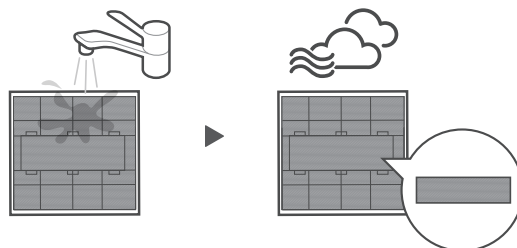

Ärge unustage tagasi panna

4. samm:

Puhastage suurt õhufiltrit sooja seebiveega. Kasutage ainult õrnatoimelist pesuainet. Loputage filtrit värsket veega, seejärel raputage suurem vesi maha. Kuivatage jahedas ja kuivas kohas ning hoidke otsese päikesevalguse eest.

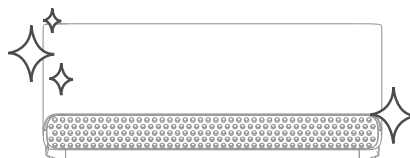


5. samm:

Kui filter on kuivanud, kinnitage õhuvärskendusfilter uuesti suurema filtri külge ja sisestage filtri tagasi siseseadmesse. Lõpuks sulgege siseseadme esipaneel.

⚠ ETTEVAATUST

- Enne filtri vahetamist või puhastamist lülitage seade välja ja isoleerige toiteallikast.
- Filtri eemaldamisel ärge puudutage seadme metallosi. Teravad metallservad võivad tekitada sisselõike.
- Ärge puhastage siseseadet seestpoolt veega. See võib nõrgestada isolatsiooni ja põhjustada elektrilöögi.
- Ärge jätke filtrit kuivamise ajaks otsese päikese kätte. See võib põhjustada filtri kokkutõmbumist.
- Välisseadet on lubatud hooldada ja puhastada ainult volitatud edasimüüjal või litsentsitud teenusepakkujal.

Õhufiltri meeldetuletused (valikulised)

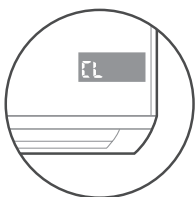

Näidiku näit: „CL“

Õhufiltri puhastamise meeldetuletus

- Kui seade on kasutatud 240 tundi, hakkab siseseadme näidikul vilkuma „CL“. See on meeldetuletus, et filtrit peab puhastama. 15 sekundi pärast taastub seade endine kuva.
- Meeldetuletuse nullimiseks vajutage 4 korda kaugjuhtimispuldi nuppu LED või 3 korda nuppu KÄSITSIJUHTIMINE. Kui te meeldetuletust ei nulli, jätkab „CL“ vilkumist, kui seadme uuesti käivitatakse.



Näidiku näit: „nF“


Õhufiltri vahetamise meeldetuletus

- Kui seade on kasutatud 2880 tundi, hakkab siseseadme näidikul vilkuma „nF“. See on meeldetuletus, et filtri peab vahetama. 15 sekundi pärast taastub seade endine kuva.
- Meeldetuletuse nullimiseks vajutage 4 korda kaugjuhtimispuldi nuppu LED või 3 korda nuppu KÄSITSIJUHTIMINE. Kui te meeldetuletust ei nulli, jätkab „nF“ vilkumist, kui seadme uuesti käivitatakse.

Teie kliimaseadme hooldus

Hooldus, kui seadet pole pikka aega kasutatud

Kui te ei kavatse õhukonditsioneeride pikema aja jooksul kasutada, tehke järgmist:

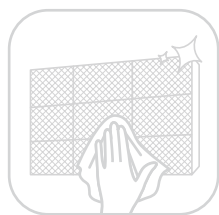


Puhastage kõik filtrid



Lülitage funktsioon VENTILAATOR sisse, et seade täielikult kuivaks



Lülitage seade välja ja katkestage toide

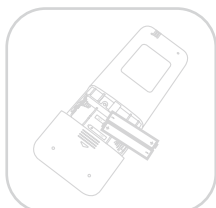


Eemaldage kaugjuhtimispuldist patareid

Hooldus – ülevaatus enne kasutamist

Pärast pikaajalist mittekasutamist või enne sagedast kasutamist tehke järgmist:



Kontrollige juhtmeid kahjustuste suhtes

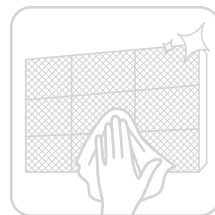



Puhastage kõik filtrid



Kontrollige lekete suhtes



Veenduge, et miski ei blokeeriks õhu sisse- ja väljalaskeavasid

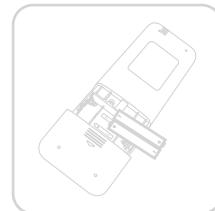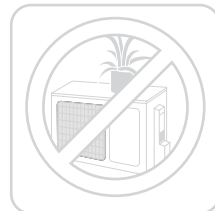

Vahetage patareid välja

TÕRKEOTSING

⚠ ETTEVAATUST

Kui tekib mõni järgmistest tingimustest, lülitage seade kohe välja!

- Toitekaabel on kahjustatud või ebatavaliselt soe
- Tunnete põlemislõhna
- Seade teeb valju või ebatavalist müra
- Kaitse põleb kiirelt läbi või kaitaselüliti rakendub sageli
- Seade puutub kokku veega või eritab vett.

ÄRGE PÜÜDKE NEID PROBLEEME ISE KÕRVALDADA! VÕTKE KOHE ÜHENDUST VOLITATUD TEENUSEPAKKUJAGA.

Levinud probleemid

Järgmised probleemid ei tähenda riket ja enamikul juhtudel ei vaja seade nende puhul remonti.

Probleem	Võimalikud põhjused
SISSE/VÄLJA nupu vajutamisel ei lülitu seade sisse	Seadmel on kolm minutit kestev kaitsefunktsioon, mis hoiab ära seadme ülekoormuse. Pärast väljalülitamist ei saa seadet kolme minuti jooksul taaskäivitada.
Seade lülitub režiimist JAHUTUS/KÜTE režiimile VENTILAATOR	Seade võib töörežiimi automaatselt muuta, et vältida härmatise tekkimist seadmele. Kui temperatuur tõuseb, hakkab seade uuesti tööle eelnevalt valitud režiimis. Kui seatud temperatuur on saavutatud, lülitab seade kompressori automaatselt välja. Kompressor käivitub uuesti, kui temperatuur jälle kõigub.
Siseseadmest tuleb valget udu	Niiskes piirkonnas võib ruumiõhu ja konditsioneeritud õhu suur temperatuuride erinevus põhjustada valget udu.
Sise- ja välisseadmest tuleb valget udu	Kui seade pärast sulatamist taaskäivitub režiimis KÜTE, võib sulatusprotsessis tekkinud niiskuse tõttu eralduda valget udu.
Siseseade teeb aeg-ajalt müra	Resti asendi lähtestamisel võib kosta müra. Seadme plastosade paisumise ja kokkutõmbumise tõttu võib pärast seadme töötamisel režiimis KÜTE kosta naksumist.
Sise- ja välisseade teevad müra	Seade teeb töö ajal vaikset sisevat häält: See on normaalne ja selle põhjuseks on jahutusaine, mis voolab läbi sise- ja välisseadme. Seade teeb madalat susinat, kui süsteem käivitub, on äsja lakanud töötamast või on sulatamisrežiimil: See müra on normaalne, selle põhjuseks on jahutusaine peatumine või suuna muutumine. Seade tekitab kriuksuvat heli: Plast- ja metallosade normaalne paisumine ja kokkutõmbumine, mis on põhjustatud temperatuurimuutustest töö ajal, võib põhjustada naksumist.

Probleem	Võimalikud põhjused
Välisseadmest kostab müra	Seadmest kostab olenevalt selle töörežiimist erinevaid helisid.
Sise- või välisseadmest tuleb tolmu	Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata, võib sellesse koguneda tolmu, mis eraldub seadme sisselülitamisel. Seda saab vältida seadme kinnikatmisega pikema tööseisaku ajaks.
Seadmest tuleb halba lõhna	Seade võib absorbeerida keskkonnalõhnu (nt mööbel, toiduvalmistamine, sigaretid jne), mis töö käigus eralduvad. Seadme filtrid on hallitanud ja need tuleb puhastada.
Välisseadme ventilaator ei tööta	Ventilaatori kiirust reguleeritakse seadme töö optimeerimiseks.
Seade töötab ebaühtlaselt, ettearvamatult või seade ei reageeri	Mobiiltelefonitornidest jms tulenevad häired võivad põhjustada seadme talitlushäireid. Sel juhul proovige järgmist: - Katkestage toide, seejärel ühendage see uuesti. - Taaskäivitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu SISSE/VÄLJA.

MÄRKUS: Kui probleem püsib, võtke ühendust kohaliku edasimüüja või lähima klienditeeninduskeskusega. Kirjeldage seadme riket üksikasjalikult ja teatage mudeli number.



ETTEVAATUST

Probleemide korral kontrollige enne remondifirma poole pöördumist järgmist.

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Vähene jahutusvõimsus	Temperatuur võib olla seatud kõrgemale kui ruumi temperatuur	Alandage temperatuuri sätet
	Sise- või välisseadme soojusvaheti on must	Puhastage soojusvahetit
	Õhufilter on must	Eemaldage filter ja puhastage seda vastavalt juhiste
	Kummagi seadme õhu sisse- või väljalaskeava on blokeeritud	Lülitage seade välja, eemaldage takistus ja lülitage uuesti sisse
	Aknad ja ukSED on avatud	Veenduge, et kõik ukSED ja aknad oleksid seadme töötamise ajal suletud
	Päikesevalgus tekitab liigset soojust	Väga kuumat ilma või eredat päikesevalgust korral sulgege aknad ja kardinad
	Ruumis on liiga palju soojusallikaid (inimesed, arvutid, elektroonika jne)	Vähendage soojusallikate hulka
	Funktsioon VAIKNE on aktiveeritud (valikuline funktsioon)	Funktsioon VAIKNE võib vähendada toote jõudlust, kuna see alandab töösagedust. Lülitage funktsioon VAIKNE välja.

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Seade ei tööta	Elektrikatkestus	Oodake, kuni toide taastub
	Toide on välja lülitatud	Lülitage toide sisse
	Kaitse on läbi põlenud	Vahetage kaitse välja
	Kaugjuhtimispuldi patareid on tühjad	Vahetage patareid välja
	Seadme 3-minutiline kaitse on aktiveeritud	Pärast seadme taaskäivitamist oodake kolm minutit
	Taimer on aktiveeritud	Lülitage taimer välja
Seade käivitub ja seiskub sageli	Süsteemis on liiga palju või liiga vähe jahutusainet	Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega
	Süsteemi on sattunud sobimatu gaas või niiskus.	
	Kompressor on katki	
	Pinge on liiga kõrge või liiga madal	
Küttevõimsus on kehv	Välistemperatuur on äärmiselt madal	Kasutage lisakütteseadet
	Külm õhk siseneb ustest ja akendest	Veenduge, et kõik ukSED ja aknad oleksid kasutamise ajal suletud
	Vähene jahutusaine kogus lekke või pikaajalise kasutamise tõttu	Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega
Märgutuled vilguvad pidevalt	Seade võib seiskuda või ohutult edasi töötada. Kui märgutuled jätkavad vilkumist või ilmuvad veakoodid, oodake umbes 10 minutit. Probleem võib iseenesest laheneda. Kui ei lahene, katkestage seadme elektritoide ja seejärel ühendage uuesti. Lülitage seade sisse. Kui probleem püsib, katkestage seadme elektritoide ja võtke ühendust lähima klienditeeninduskeskusega.	
Juhul kui ilmub mõni järgmistest veakoodidest, toimige siin kirjeldatud viisil: - E(x), P(x), F(x) - EH(xx), EL(xx), EC(xx) - PH(xx), PL(xx), PC(xx)		

MÄRKUS: Kui probleem püsib ka pärast ülaltoodud kontrolle ja diagnostikat, lülitage seade viivitamatult välja ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

KAUBAMÄRGID, AUTORIÕIGUSED JA JURIIDILINE AVALDUS

 Midea logo, sõnamärgid, ärinimi, kaubanduslik välimus ja kõik selle versioonid on Midea Groupi ja/või selle partnerite („Midea“) väärtuslikud varad, mille kaubamärgid, autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused ning kogu firmaväärtus, mis tuleneb Midea kaubamärgi mis tahes osa kasutamisest, kuuluvad Mideale. Midea kaubamärgi kasutamine ärilistel eesmärkidel ilma Midea eelneva kirjaliku nõusolekuta võib tähendada kaubamärgiõiguse rikkumist või kõlbatut konkurentsi ja asjakohaste seaduste rikkumist.

Selle juhendi on koostanud Midea ja Midea omab ka kõik selle autoriõigusi. Ükski juriidiline ega füüsiline isik ei tohi seda juhendit täielikult või osaliselt kasutada ilma Midea eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, muuta, levitada ega koos teiste toodetega müüa.

Kõik kirjeldatud funktsioonid ja juhised olid ajakohased selle juhendi printimise ajal. Tegelik toode võib funktsioonide ja disaini täiustamise tõttu siin kujutatust erineda.

KÕRVALDAMINE JA RINGLUSSEVÕTT

Olulised keskkonnajuhised (Euroopa jäätmekäitluse suunused)

Vastavus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile ja jäätmetoote kõrvaldamine: See toode vastab EL WEEE direktiivile (2012/19/EL). Sellel tootel on elektri- ja elektroonikaromu (WEEE) klassifikatsiooni sümbol.

See sümbol näitab, et toote kasutaja lõppedes ei tohi seda visata ära koos olmejäätmetega. Kasutatud seade tuleb viia ametlikku elektri- ja elektroonikaromu kogumispunkti. Sellise kogumispunkti leidmiseks võtke ühendust kohaliku omavalitsuse või edasimüüjaga, kellelt toode osteti. Igal kogumajapidamisel on täita oluline roll vanade seadmete taaskasutamisel ja ringlussevõtul. Kasutatud seadme nõuetekohane kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



ANDMEKAITSE MÄRKUS

Kliendiga kokkulepitud teenuste osutamiseks, nõustume piiranguteta järgima kõiki kohaldatava andmekaitseseaduse sätteid kooskõlas kokkulepitud riikidega, kus kliendile teenuseid osutatakse, ning vajaduse korral ka EL-i andmekaitse üldmäärust (GDPR).

Üldjuhul kasutame andmetöötlust teiega sõlmitud lepingust tuleneva kohustuse täitmiseks ja tooteohutuse huvides, et kaitsta teie õigusi seoses garantii ja toote registreerimisega. Teatud juhtudel, kui on tagatud asjakohane andmekaitse, võidakse isikuandmeid edastada väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatele adreessaatidele.

Lisateave on saadaval päringu alusel. Meie andmekaitseametnikuga saate ühendust võtta e-posti aadressil **MideaDPO@midea.com**. Oma õiguste (nt õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil) kaitsmiseks võtke meiega ühendust aadressil **MideaDPO@midea.com**. Lisateabe saamiseks kasutage QR-koodi.

Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse toote täiustamiseks ette teatamata muuta. Täpsema teabe saamiseks konsulteerige müüja või tootjaga. Kõik juhendi värskendused laaditakse üles hoolduse veebisaidile, kust saate kontrollida uusimat versiooni.

Importija: Airwave OÜ
Kesk-Sõjamäe 7, 11415, Tallinn, Estonia

Tootja: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd.
Lingang Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong
People's Republic of China 528311

www.midea.com

CS021UI-CB(OBM)(C)(N)
16122600A14144
20260616

RED Declaration of Conformity (DoC)

Unique identification of this DoC: No.20250401001

We,

GD Midea Air-conditioning Equipment Co., Ltd.

Lingang Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong People's Republic of China 528311

declare under our sole responsibility that the product:

product name: Spilt Air Conditioner

trade name: Midea

type or model:

CB1-09HRFN8-I

CB1-12HRFN8-I

CB1-18HRFN8-I

CB1-24HRFN8-I

relevant supplementary information:

(e.g. lot, batch or serial number, sources and numbers of items)

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the RE Directive (2014/53/EU).

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

HEALTH & SAFETY (Art. 3(1)(a)): EN IEC 62311:2020, EN 60335-2-

40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012, EN 60335-

1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14: 2019+A2: 2019+A15:2021+A16:2023, EN 62233:2008

EMC (Art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V2.2.3: 2019, EN 301 489-17 V3.2.4 :2020,

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, and

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 for 9k, 12k,18k models,

EN IEC 61000-3-11:2019; EN 61000-3-12:2011 for 24k models.

SPECTRUM (Art. 3(2)): EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

OTHER (incl. Art. 3(3)d): EN 18031-1:2024

Limitation of validity (if any):

Supplementary information:

Notified body involved: N/A.....

Technical file held by: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.

Place and date of issue (of this DoC): Foshan/2025.4.24

jacky-huang

Signed by or for the manufacturer:

(Signature of authorised person)

Name (in print): Jacky Huang

Title: Technical Manager

www.midea.com

CS021UI-CB(OBM)(C)(N)
16122600A14144
20260616